GT-S7272

دفترچه راهنمای کاربر

www.samsung.com

درباره این دفترچه راهنما

این محصول ارتباط موبایل و سرگرمی با کیفیت عالی را با استفاده از استانداردهای بالای سامسونگ و تخصص فنی ارایه می کند. این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای ارایه اطلاعات جزیی در زمینه عملکردها و قابلیت های دستگاه طراحی شده است.

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارایه شده اند.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس یا اپراتورها تفاوت داشته باشد و مشمول تغییرات بدون اطلاع قبلی می باشد. برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، به وب سایت سامسونگ، *www.samsung.com* مراجعه کنید.
- برنامه ای (با محتوا ی کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از CPU و RAM است بر کارآیی کلی دستگاه تاثیز می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی تهیه کنندگانی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای شخصی سازی سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه ها بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارایه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.

نمادهای دستورالعمل

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات

حق نسخه برداری

Copyright © 2013 Samsung Electronics

این راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علایم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علایم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- لوگوی Android، Google™، Google Maps™، Google Mail™، YouTube™، Google Play™ Store، و Google Talk™ علایم تجاری شرکت Google, Inc. هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علایم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علایم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.

فهرست مطالب

آغاز به کار

۷ نمای کلی دستگاه
۸ دکمه ها
۹ محتویات بسته
۹ نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری
۱۲ شارژ کردن باتری
۱۵ وارد کردن کارت حافظه
۱۷ روشن و خاموش کردن دستگاه
۱۷ نگه داشتن دستگاه
۱۸ قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه
۱۸ تنظیم میزان صدا
۱۸ تغییر به حالت سکوت
۱۹ تعویض بین شبکه ها

مقدمات

۲۰ نمادهای نشانگر
۲۱ استفاده از صفحه لمسی
۲۴ کنترل حرکات
۲۵ اعلان ها
۲۶ پانل تنظیمات سریع
۲۶ صفحه اصلی
۲۹ صفحه قفل
۳۰ استفاده از برنامه ها
۳۰ صفحه برنامه ها
۳۱ راهنما
۳۲ وارد کردن متن
۳۴ اتصال به یک شبکه Wi-Fi
۳۵ تنظیم اشتراک ها
۳۵ انتقال فایلها
۳۷ محافظت از دستگاه
۳۸ ارتقا دستگاه

ارتباطات

۴۰ تلفن
۴۵ مخاطبین
۴۹ پیام رسانی
۵۱ ایمیل
۵۲ Google Mail
۵۴ Talk
۵۵ Google+
۵۵ مسنجر
۵۵ ChatON

وب و شبکه

۵۶ اینترنت
۵۷ Chrome
۵۸ بلوتوث

رسانه

۶۰ موزیک
۶۱ دوربین
۶۷ گالری
۷۰ ویدئو
۷۲ YouTube
۷۳ رادیو FM

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

۷۵ فروشگاه Play
۷۶ Samsung Apps
۷۶ Game Hub
۷۷ Play Music

ابزارهای کمکی

۷۸ یادداشت
۷۹ تقویم
۸۱ Dropbox
۸۲ Cloud
۸۳ ساعت
۸۵ ماشین حساب
۸۵ S Translator
۸۶ ضبط صدا
۸۷ S Voice
۸۸ Google
۸۹ جستجوی صوتی
۸۹ فایلهای شخصی
۹۰ دانلودها
۹۰ TripAdvisor

مسافرتی و محلی

۹۱ Maps
۹۲ Local
۹۳ ناوبری

تنظیمات

۹۴ درباره تنظیمات
۹۴ اتصالات
۹۷ دستگاه من
۱۰۸ حساب ها
۱۰۹ بیشتر
۱۱۲ تنظیمات Google

عیب یابی

آغاز به کار

نمای کلی دستگاه

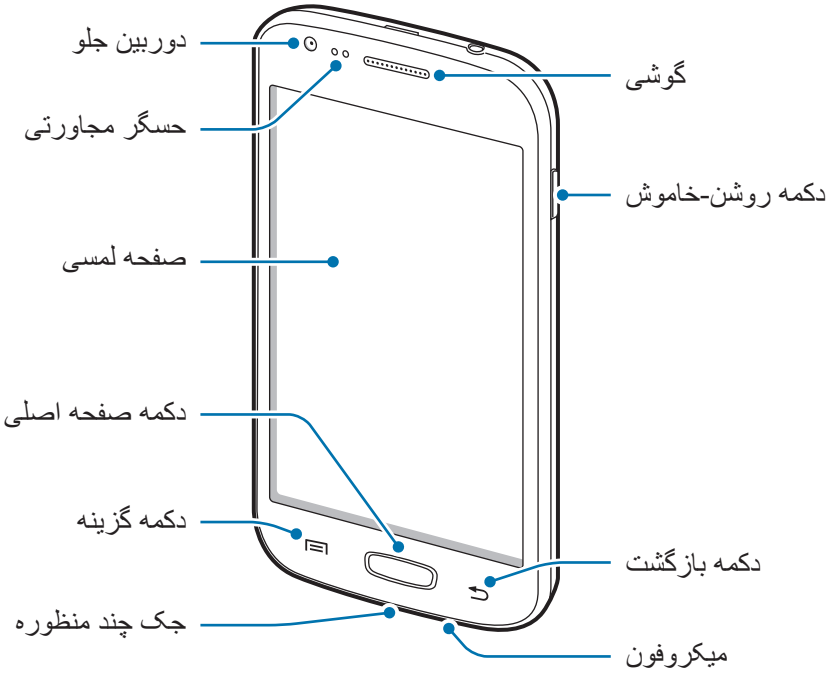

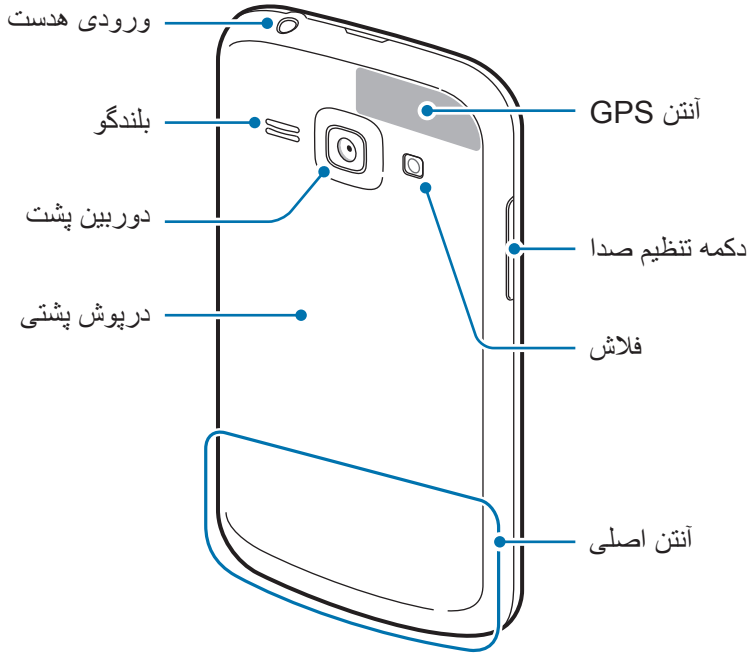

- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- از محافظ صفحه استفاده نکنید. این کار باعث عملکرد نادرست حسگر می شود.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

دکمه ها

دکمه	عملکرد
روشن، خاموش	• فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • ۸-۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا در صورت بروز خطاهای مهلک یا هنگ کردن یا متوقف ماندن گوشی، آن را بازنشانی کنید. • برای قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه، فشار دهید. این دستگاه وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود.
گزینه	• تلنگر بزنید تا فهرستی از گزینه های موجود در صفحه فعلی باز شود. • در صفحه اصلی، تلنگر زده و نگه دارید تا جستجوی Google اجرا شود.
صفحه اصلی	• فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.
بازگشت	• فشار دهید تا به صفحه قبلی بازگردید.
میزان صدا	• فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه
- باتری
- راهنمای شروع سریع

- اقلام ارایه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته با ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند.
- اقلام ارایه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.
- سایر لوازم جانبی ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. عملکرد نادرست ناشی از استفاده از لوازم جانبی تایید نشده، مشمول ضمانت نامه نمی شود.
- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملا بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

سیم کارت یا USIM کارت ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه و باتری ضمیمه شده را وارد کنید.

دستگاه فقط با میکرو سیم کارت ها کار می کند.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

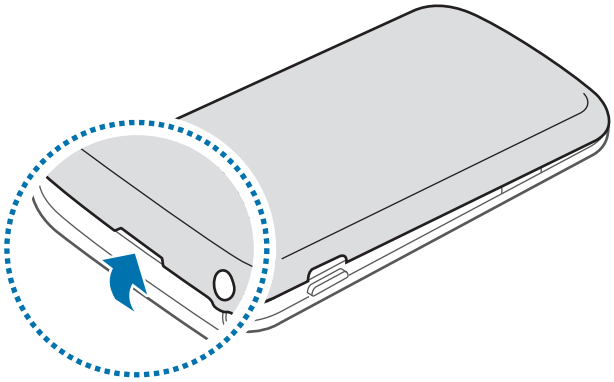

مراقب باشید هنگام در آوردن درپوش پشتی مراقب ناخن انگشت تان صدمه نبیند.

درپوش پشتی دستگاه را بیش از حد خم و راست نکنید یا پیچ و تاب ندهید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.

۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

سیم کارت اصلی یا USIM کارت را در شکاف سیم کارت ۱ (۱) و سیم کارت یا USIM کارت را در شکاف سیم کارت ۲ (۲) قرار دهید.

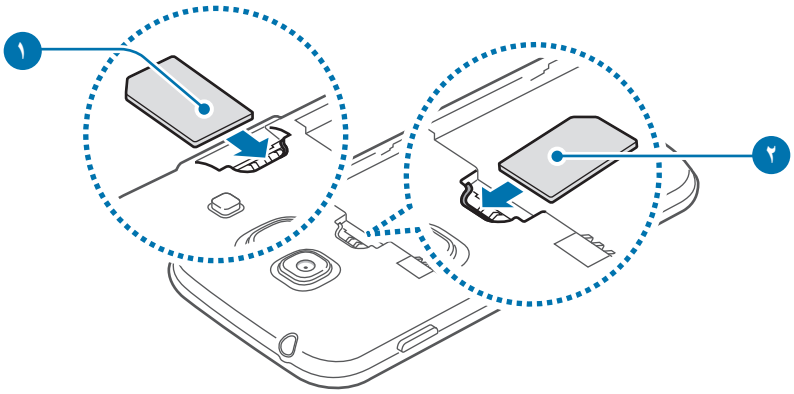

- کارت حافظه را در شکاف سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شکاف سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.
- مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.

۳ باتری را وارد کنید.

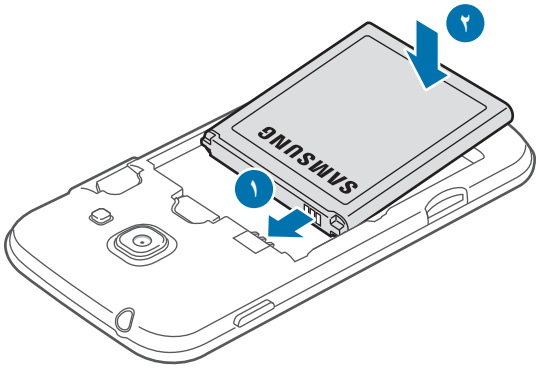

۴ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

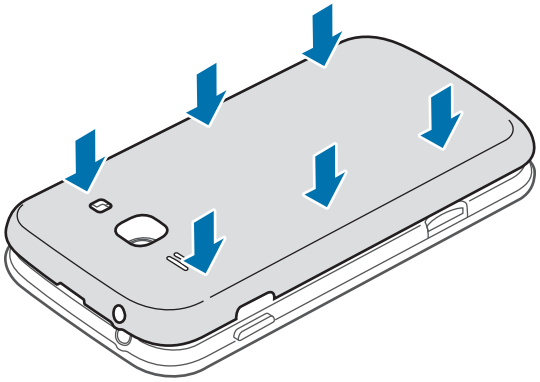

درآوردن سیم کارت یا USIM کارت و باتری

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ باتری را بیرون بکشید.

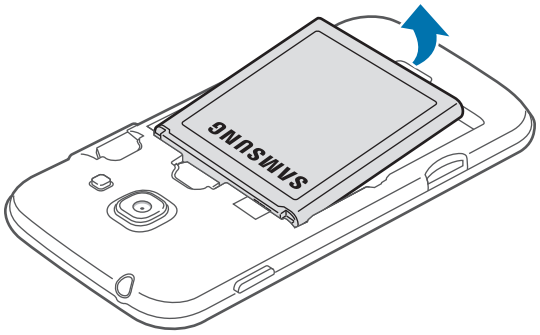

۳ سیم کارت یا USIM کارت را بیرون بکشید.

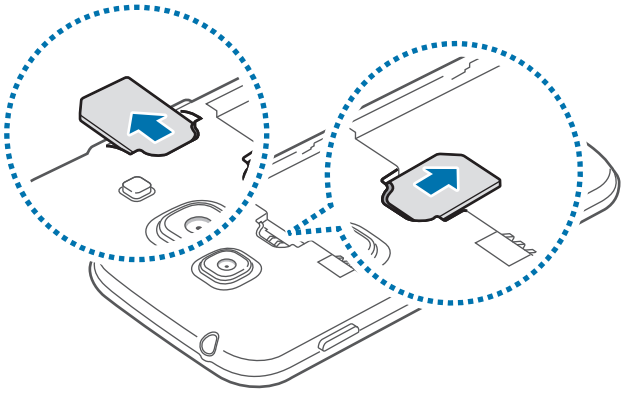

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB، دستگاه را شارژ کرد.

فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.

- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشداری پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

شارژ کردن با شارژر

سر کوچکتر شارژر را داخل جک چند منظوره دستگاه کرده و سر بزرگتر شارژر را وارد سوکت برق کنید.

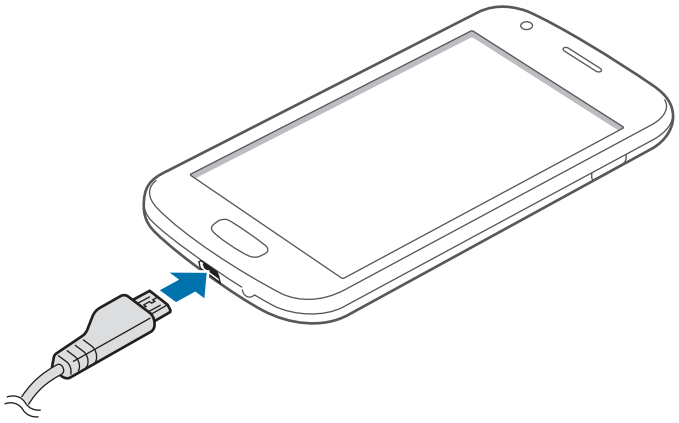

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.

پیش از در آوردن شارژر، باتری را خارج نکنید. ممکن است دستگاه آسیب ببیند.

برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. هنگام شارژ شدن دستگاه باید نزدیک سوکت برق باشد.

بررسی وضعیت شارژ باتری

وقتی هنگام خاموش بودن دستگاه، باتری را شارژ می کنید، نمادهای زیر وضعیت فعلی شارژ باتری را نشان می دهند:

در حال شارژ کامل شارژ شده است

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- ویژگی Wi-Fi را غیر فعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

وارد کردن کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۶۴ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملا با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.
- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.

- دستگاه تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **SD memory card** زیر حافظه داخلی نمایش داده می شود.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به بالا قرار دارد، وارد کنید.

۳ کارت حافظه را درون شکاف فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

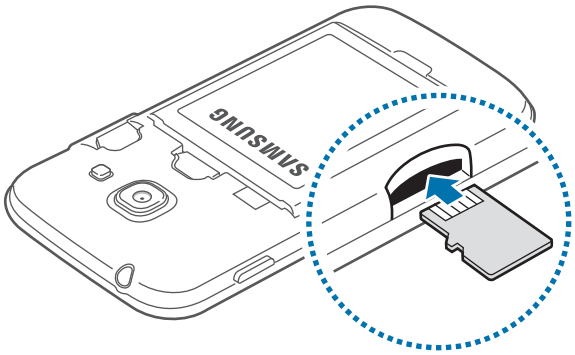

۴ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **بیشتر** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت حافظه** ضربه بزنید.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را فشار دهید تا کارت از دستگاه آزاد شود، و سپس آن را بیرون بکشید.

۳ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.

فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید.

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **بیشتر** ← **محل ذخیره** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **حذف همه** ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

روشن و خاموش کردن دستگاه

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار، برای راه اندازی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

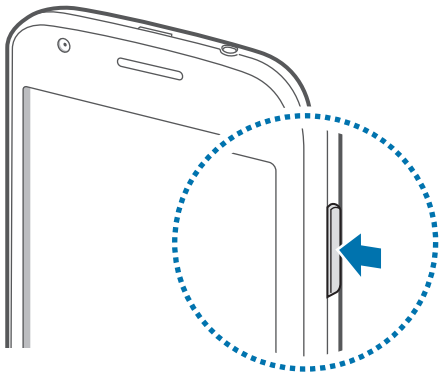

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **حالت پرواز** ضربه بزنید تا ویژگی های بی سیم را غیرفعال کنید.

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

نگه داشتن دستگاه

قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.

قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، آن را قفل کنید تا از عملکرد ناخواسته جلوگیری شود. فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می کند و دستگاه را در حالت قفل قرار می دهد. در صورتی که برای مدت مشخصی از دستگاه استفاده نشود، بطور خودکار قفل می شود.

برای باز کردن قفل دستگاه، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید و در داخل ناحیه باز کردن قفل صفحه در قسمت پایین آن توسط انگشت خود در یک جهت دلخواه ضربه بزنید.

تنظیم میزان صدا

دکمه تنظیم صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا صدای زنگ تماس را میزان کنید یا صدای موسیقی هنگام پخش موسیقی یا فیلم را میزان کنید.

تغییر به حالت سکوت

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- دکمه تنظیم صدا را به پایین فشار داده و نگه دارید تا به حالت سکوت تغییر حالت دهید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت سکوت** یا **لرزش** ضربه بزنید.
- پانل اعلان ها را از بالای صفحه باز کنید و سپس روی **صدا** یا **لرزش** ضربه بزنید.

تعویض بین شبکه ها

وقتی دو سیم کارت یا USIM کارت را وارد می کنید، می توانید از دو اشتراک در یک شبکه بدون نیاز به حمل دو دستگاه بطور همزمان استفاده کنید. دو کارت را فعال کنید و برای برقراری تماس یا ارسال پیام بین آنها جابجا شوید.

دستگاه شما از دو حالت آماده به کار با دو شبکه مختلف پشتیبانی می کند. در آن واحد نمی توانید در هر دو شبکه هم تماس برقرار کرده و هم به تماس ها پاسخ دهید.

فعال سازی سیم کارت یا USIM کارت ها

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **دستگاه من** ← **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید. یک یا هر دو کلید را برای سیم کارت یا USIM کارت به راست بکشید.

تغییر نام نمایشی و نماد سیم کارتها یا USIM کارتها

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **دستگاه من** ← **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید. یک سیم کارت یا USIM کارت انتخاب کنید، و سپس روی **ثبت نام** یا **انتخاب نماد** ضربه بزنید. برای هر کارت یک نام نمایشی و نماد تنظیم کنید.

تعویض بین شبکه ها

وقتی دو سیم کارت یا USIM کارت فعال هستند، نمادهای انتخابی در داشبورد پانل اعلان ها ظاهر می شوند. پانل اعلانات را باز کنید و یک شبکه را انتخاب کنید.

مقدمات

نمادهای نشانگر

نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند اطلاعاتی درباره وضعیت دستگاه ارایه می کنند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
/	دسترسی به سیم کارت یا USIM کارت موجود
/	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	Wi-Fi متصل شد
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	هشدار فعال شد
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد

نماد	معنا
⚠	خطا رخ داد یا توجه لازم است
🔋	باتری ضعیف است

استفاده از صفحه لمسی

در صفحه لمسی فقط از انگشت استفاده کنید.

- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیا تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.

اشاره های انگشت

ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه، یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت به آن ضربه بزنید.

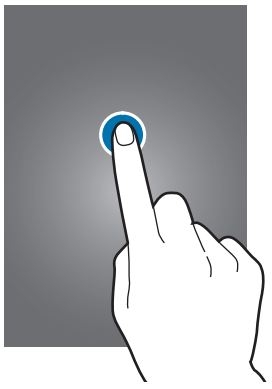

کشیدن

برای جابجایی یک نماد، تصویر کوچک یا پیش نمایش یک مکان جدید، به آن ضربه زده و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

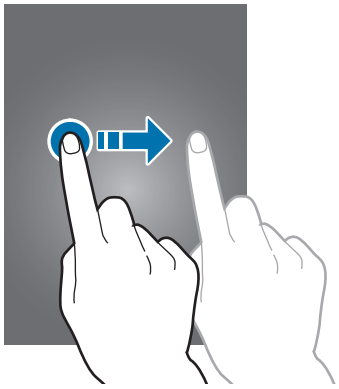

دو ضربه زدن

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر دو ضربه بزنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. دوباره دو ضربه بزنید تا به حالت قبلی بازگردد.

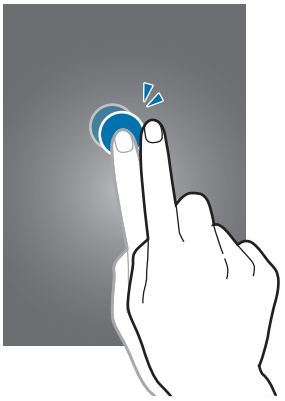

حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در صفحه وب یا یک لیست مانند مخاطبین، به بالا یا پایین سریع حرکت دهید.

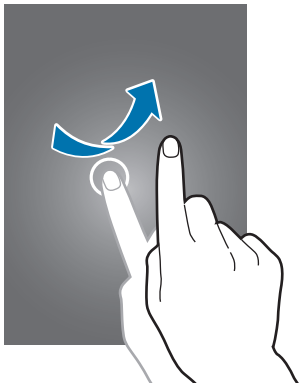

مشت کردن دست

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

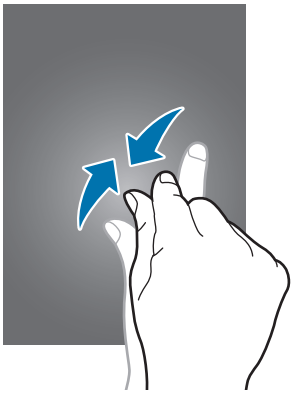

کنترل حرکات

حرکات ساده به شما امکان کنترل آسان دستگاه را می دهند.

قبل از استفاده از حرکات، مطمئن شوید که ویژگی حرکت فعال شده است. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **دستگاه من** ← **فعالیت ها و حرکات**، ضربه بزنید و سپس کلید **فعالیت ها و حرکات** را به سمت راست بکشید.

لرزش زیاد یا ضربه به دستگاه ممکن است به ورودی های ناخواسته منجر شود. کنترل حرکات به درستی.

چرخاندن صفحه

بسیاری از برنامه ها اجازه نمایش در جهت افقی یا عمودی را می دهند. چرخاندن دستگاه باعث می شود تا صفحه نمایش بطور خودکار تراز شود تا در جهت جدید صفحه بگنجد.

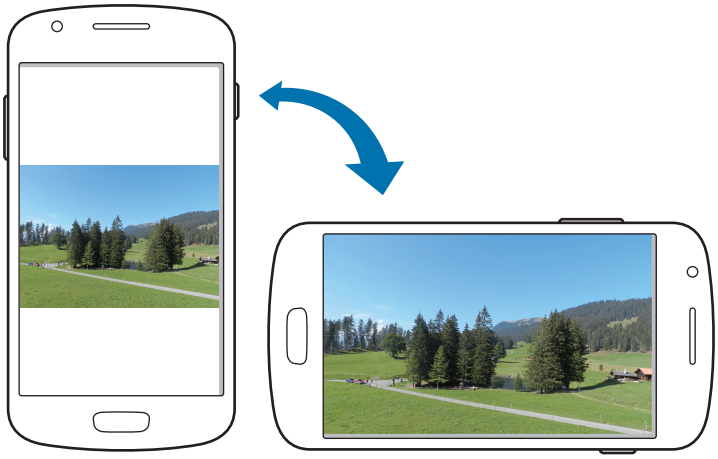

برای جلوگیری از چرخش خودکار صفحه نمایش، پانل اعلان ها را باز کنید و **چرخش صفحه** را از انتخاب خارج کنید.

- بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.
- بعضی برنامه ها بسته به جهت صفحه نمایش، صفحه متفاوتی را نشان می دهند. ماشین حساب وقتی افقی چرخانده می شود، به ماشین حساب علمی تبدیل می شود.

برداشتن

وقتی بعد از مدتی که دستگاه بیکار بوده است آن را برمی دارید یا وقتی صفحه خاموش شده است، اگر تماس از دست رفته یا پیام جدیدی باشد، می لرزد.

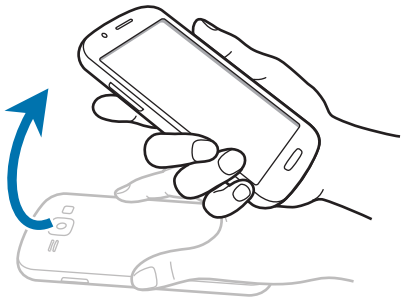

برگرداندن

برای قطع صدای زنگ، ایجاد مکث در پخش رسانه، یا خاموش کردن رادیوی «اف ام» (هنگام استفاده از بلندگو) دستگاه را رو به پایین برگردانید.

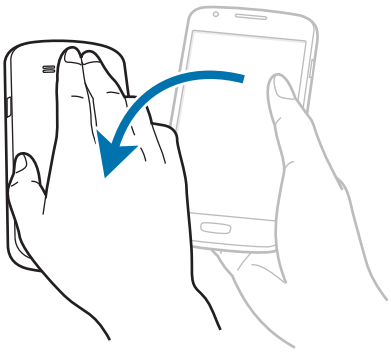

اعلان ها

نمادهای اعلان در نوار وضعیت در بالای صفحه ظاهر می شوند تا تماس های از دست رفته، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را گزارش می دهند. برای باز کردن پانل اعلان ها، آن را از نوار وضعیت گرفته و به پایین بکشید. برای مشاهده هشداری اضافه، لیست را بگردید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

پانل تنظیمات سریع

از پانل تنظیمات سریع می توانید تنظیمات فعلی دستگاه را مشاهده کنید. نوار وضعیت را پایین بکشید، روی ضربه بزنید تا پانل تنظیمات سریع باز شود، و سپس از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **Wi-Fi**: ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **GPS**: ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا**: فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت. در حالت سکوت می توانید دستگاه خود را بلرزانید یا بی صدا کنید.
- **چرخش صفحه**: هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- **بلوتوث**: ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
- **داده تلفن همراه**: قابلیت اتصال داده را فعال یا غیر فعال کنید.
- **حالت انسداد**: حالت مسدود کردن را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت مسدود کردن، دستگاه اعلان ها را مسدود می کند. برای انتخاب اینکه کدام اعلان ها مسدود شوند، روی **تنظیمات** ← **دستگاه من** ← **حالت انسداد** ضربه بزنید.
- **Wi-Fi نقطه اتصال**: ویژگی تنظیم محدوده Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت رانندگی**: حالت رانندگی را فعال یا غیرفعال کنید.
- **هوشمند پایداری**: ویژگی پایداری هوشمند را فعال یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.

برای مرتب سازی مجدد گزینه های پانل تنظیمات سریع، پانل تنظیمات سریع را باز کرده و روی ضربه بزنید و سپس روی یک مورد ضربه زده و آن را به موقعیت دیگری بکشید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی های دستگاه است. همه نمادهای نشانگر، ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد.

صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

سازمان دهی مجدد موارد

افزودن نماد یک برنامه

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید، روی نماد برنامه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به پیش نمایش پانل بکشید.

افزودن یک آیتم

با افزودن ویجت ها، پوشه ها، یا پنل ها، صفحه اصلی را سفارشی کنید.

روی ناحیه خالی در صفحه اصلی، ضربه زده و نگه دارید و سپس یکی از طبقه بندی های زیر را انتخاب کنید:

- **برنامه ها و ویجت ها**: ویجت یا برنامه به صفحه اصلی اضافه کنید.
- **پوشه**: یک پوشه جدید بسازید.
- **صفحه**: یک پنل جدید به صفحه اصلی اضافه کنید.

انتقال یک مورد

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

حذف یک مورد

روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید و به سمت سطل آشغال که در بالای صفحه اصلی ظاهر می شود، بکشید. پس از قرمز شدن سطل آشغال، آن را رها کنید.

مرتب کردن پانل ها

افزودن یک پانل جدید

روی ← **تصحیح صفحه** ← ضربه بزنید.

انتقال پانل

روی ← **تصحیح صفحه** ضربه بزنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

حذف پانل

روی ← **تصحیح صفحه** ضربه بزنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل آشغال در بالای صفحه بکشید.

تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی تنظیم کنید.

در صفحه اصلی، روی ← **تنظیم تصویر پس زمینه** ← **صفحه اصلی** ضربه بزنید، سپس یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- **تصاویر زمینه زنده**: تصاویر متحرک ببینید.
- **کاغذ دیواری**: تصاویر کاغذ دیواری را مشاهده کنید.
- **گالری**: عکسهای گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا تصاویر دانلود شده از اینترنت را تعیین کنید.

سپس یک تصویر را انتخاب کنید و روی **تنظیم تصویرزمینه** ضربه بزنید. یا یک تصویر انتخاب کنید، با کشیدن قاب، آن را تغییر اندازه دهید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

استفاده از ویجت ها

ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه اصلی شما فراهم می کنند. برای استفاده از آنها، ویجت ها را از پانل ویجت به صفحه اصلی اضافه کنید.

- برخی از ویجت ها به خدمات وب وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

افزودن ویجت به صفحه اصلی

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **ویجت ها** ضربه بزنید. در پانل ویجت ها به چپ یا راست بروید، و سپس یک ویجت را ضربه بزنید و نگه دارید تا به صفحه اصلی اضافه کنید.

استفاده از تنظیم میانبر ویجت ها

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **ویجت ها** ضربه بزنید و سپس روی **میانبر تنظیمات** ضربه زده و نگه دارید تا فهرستی از گزینه های تنظیم باز شود. یک گزینه تنظیم را برای افزودن به صفحه اصلی بصورت میانبر انتخاب کنید.

صفحه قفل

صفحه قفل، از عملیات ناخواسته بر روی دستگاه هنگامی که از آن استفاده نمی شود جلوگیری می کند و همچنین به شما امکان می دهد ویجت های آسان را اضافه نمایید.

افزودن ویجت ها

برای استفاده از ویجت ها هنگام قفل بودن صفحه، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **دستگاه من** ← **صفحه قفل**، ضربه بزنید و سپس گزینه **چند ویجت** را تیک بزنید.

در حالت آسان یا هنگامی که ویژگی های امنیتی فعال هستند نمی توانید از ویجت ها در صفحه قفل استفاده نمایید.

پانل ویجت ها را به سمت پایین بکشید تا گسترده شود. به سمت راست و آخرین صفحه بروید و روی ضربه بزنید و سپس یک ویجت را برای افزودن به صفحه قفل انتخاب نمایید.

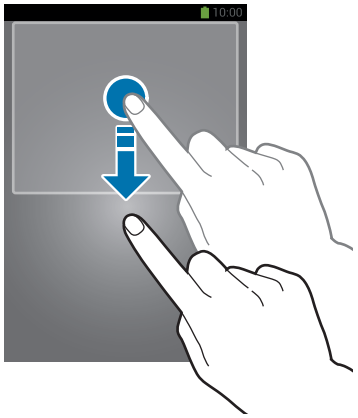

مرتب کردن پانل ها

انتقال پانل

پانل ویجت ها را به سمت پایین بکشید، به سمت چپ یا راست حرکت کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

حذف پانل

پانل ویجت ها را به سمت پایین بکشید، به سمت چپ یا راست حرکت کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل آشغال در بالای صفحه بکشید.

استفاده از برنامه ها

این دستگاه می تواند انواع مختلف برنامه از رسانه تا برنامه های اینترنت را اجرا کند.

باز کردن برنامه

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

باز کردن برنامه های که به تازگی استفاده کرده اید

دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.

یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا متن خبر باز شود.

بستن برنامه

برنامه های بدون استفاده را ببندید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود و کارآیی دستگاه حفظ شود.

دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید، روی ضربه بزنید، و سپس روی **پایان** در کنار برنامه ضربه بزنید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی **پایان** ضربه بزنید. روش دیگر اینکه، دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید و سپس روی ضربه بزنید.

صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه ها شامل برنامه های جدید نصب شده نشان می دهد.

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود.

برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

مرتب کردن برنامه ها

روی ← **ویرایش** ضربه بزنید و روی برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

مرتب کردن با کمک پوشه

برای راحتی بیشتر، برنامه های مرتبط را در یک پوشه قرار دهید.

روی ← **ویرایش** ضربه بزنید و روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** بکشید. یک نام پوشه وارد کرده و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. برنامه های مرتبط را با کشیدن آنها در یک پوشه جدید قرار دهید و سپس روی **ثبت** ضربه بزنید تا این چینش ذخیره سازی شود.

مرتب کردن پانل ها

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

نصب برنامه های کاربردی

از فروشگاه های برنامه کاربردی مانند **Samsung Apps** برای دانلود و نصب برنامه ها استفاده کنید.

لغو نصب برنامه

روی ← **لغو نصب** ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای حذف شدن، انتخاب کنید.

برنامه های پیش فرض که همراه دستگاه هستند را نمی توان از نصب خارج کرد.

اشتراک گذاری برنامه ها

برنامه های دانلود شده را از طریق ایمیل، بلوتوث یا سایر روشها با سایر کاربران به اشتراک بگذارید.

روی ← **اشتراک گذاری برنامه ها** ضربه بزنید، برنامه ها را انتخاب کنید و روی **انجام شد** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید. مراحل بعدی بسته به روش انتخاب شده، متفاوت هستند.

راهنما

به اطلاعات راهنما دسترسی پیدا کنید تا درباره نحوه استفاده از دستگاه و برنامه های کاربردی یا پیکربندی تنظیمات مهم اطلاع پیدا کنید.

در صفحه برنامه ها روی **راهنما** ضربه بزنید. یک مقوله را برای مشاهده نکات مهم آن انتخاب کنید.

برای مرتب کردن دسته ها به ترتیب الفبا، روی ضربه بزنید.

برای جستجوی کلید واژه ها، روی ضربه بزنید.

وارد کردن متن

از صفحه کلید سامسونگ یا ویژگی ورود صوتی برای وارد کردن متن استفاده کنید.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

تغییر نوع صفحه کلید

روی هر یک از فیلدهای متن ضربه بزنید، پانل اعلان ها را باز کنید، روی **انتخاب روش ورودی** ضربه بزنید و سپس نوع صفحه کلید مورد استفاده را انتخاب کنید.

استفاده از صفحه کلید سامسونگ

تغییر چیدمان صفحه کلید

روی ⚙ ← **الفبا** یا **اعداد و نمادها** ضربه بزنید، و سپس روی **صفحه کلید Qwerty** یا **صفحه کلید 3x4** ضربه بزنید.

در صفحه کلید 3x4 یک کلید سه یا چهار نویسه دارد. برای وارد کردن نویسه، مرتب روی کلید مربوط به نویسه ضربه می زنید.

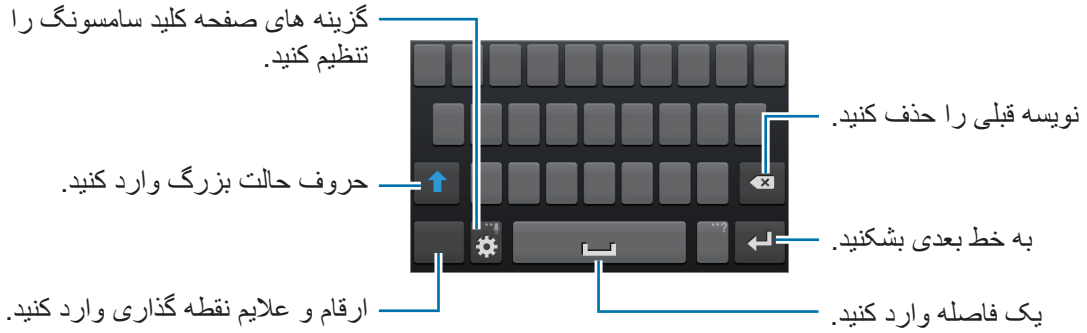
گزینه های صفحه کلید سامسونگ را تنظیم کنید.
حروف حالت بزرگ وارد کنید.
ارقام و علایم نقطه گذاری وارد کنید.
نویسه قبلی را حذف کنید.
به خط بعدی بشکنید.
یک فاصله وارد کنید.

وارد کردن حروف بزرگ

قبل از نوشتن نویسه، روی ⇧ ضربه بزنید. برای اینکه همه حروف بزرگ باشد، دوبار به آن ضربه بزنید.

تغییر زبان صفحه کلید

زبان ها را به صفحه کلید اضافه کرده و سپس برای تغییر دادن صفحه کلیدهای زبان، کلید فاصله را به چپ یا راست حرکت دهید.

دستخط

روی ضربه زده و نگه دارید، روی ضربه بزنید و سپس یک واژه را با انگشت بنویسید. واژه های پیشنهادی به محض نوشتن نویسه ها ظاهر می شوند. یک واژه پیشنهادی را انتخاب کنید.

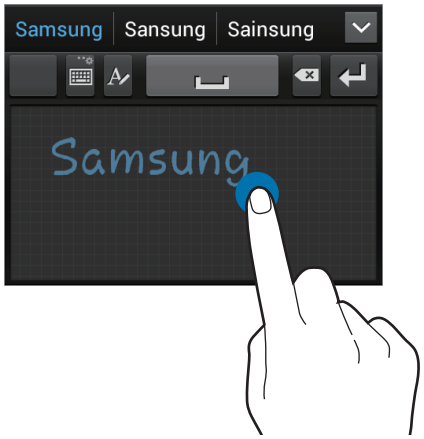

وارد کردن متن از طریق صدا

ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید و سپس آن را در میکروفون بگویید. دستگاه آنچه شما می گویید را نمایش می دهد.

اگر دستگاه واژه های شما را تشخیص ندهد، روی نوشته زیرخط دار ضربه بزنید و سپس یک واژه جایگزین یا عبارت را از لیست پایین بازشو انتخاب کنید.

برای تغییر زبان یا افزودن زبان برای تشخیص صدا، روی زبان فعلی ضربه بزنید.

کپی کردن و چسباندن

روی متن ضربه زده و نگه دارید، یا را بکشید تا متن کمتر یا بیشتری انتخاب کنید و سپس روی **کپی** ضربه بزنید تا کپی شود یا روی **برش** ضربه بزنید تا بریده شود. متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.

برای چسباندن در فیلد ورودی متن، مکانما را در نقطه ای که می خواهید متن وارد شد، قرار دهید و سپس روی ← **الحاق** ضربه بزنید.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایلهای رسانه ای را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. (صفحه ۹۴)

روشن و خاموش کردن Wi-Fi

پانل اعلان ها را باز کنید و سپس روی **Wi-Fi** ضربه بزنید تا فعال یا غیرفعال شود.

وقتی استفاده نمی شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

پیوستن به شبکه های Wi-Fi

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس کلید **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید.

از فهرست شبکه های شناسایی شده Wi-Fi یک شبکه را انتخاب کنید در صورت لزوم کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید. شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می شوند. پس از اینکه دستگاه به شبکه Wi-Fi وصل شد، دستگاه بطور خودکار، هر زمان که شبکه در دسترس بود به آن وصل خواهد شد.

افزودن شبکه های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه ها ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست شبکه ها ضربه بزنید. نام شبکه را در **شبکه SSID** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، رمز را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید.

فراموش کردن شبکه های Wi-Fi

هر شبکه ای که یکبار هم استفاده شود شامل شبکه فعلی، را می توان فراموش کرد تا دستگاه بطور خودکار به آن وصل نشود. شبکه را از لیست شبکه ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

تنظیم اشتراک ها

برنامه های Google مانند **فروشگاه Play** به اشتراک Google نیاز دارند، و **Samsung Apps** به اشتراک سامسونگ نیاز دارد. اشتراک های Google و سامسونگ ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه تجربه کنید.

افزودن اشتراک

از دستورالعمل هایی که هنگام باز کردن برنامه Google بدون وارد شدن ظاهر می شود پیروی کنید تا یک اشتراک Google راه اندازی کنید.

برای ورود یا ثبت نام در یک حساب Google، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ← **افزودن حساب** ← **Google** ضربه بزنید. پس از آن، روی **جدید** ضربه بزنید تا ثبت نام کنید یا روی **موجود** ضربه بزنید و از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید تا راه اندازی اشتراک را تکمیل کنید. بر روی دستگاه می توان بیش از یک اشتراک Google استفاده کرد.

اشتراک سامسونگ را نیز به همین ترتیب راه اندازی کنید.

حذف اشتراک ها

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ضربه بزنید، یک نام اشتراک ذیل **حساب های من** انتخاب کنید، اشتراکی که میخواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

انتقال فایلها

فایلهای صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایلها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

فرمت های فایل زیر توسط بعضی از برنامه ها پشتیبانی می شوند. بسته به نسخه نرم افزار دستگاه یا سیستم عامل کامپیوتر، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.

- موسیقی: mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، aac، flac، wav، amr، awb، mid، midi، xmf، mxmf، imy، rttl، rtx، و ota
- تصویر: bmp، gif، jpg، و png
- فیلم: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، asf، m4v، webm، و mkv
- سند: doc، docx، dot، dotx، xls، xlsx، xltx، csv، ppt، pptx، pps، ppsx، pot، potx، pdf، hwp، txt، asc، rtf، و zip

اتصال به Samsung Kies

Samsung Kies یک برنامه رایانه ای است که کتابخانه های رسانه ای، مخاطبین و تقویم را مدیریت می کند و آنها را با دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

اتصال با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player بر روی کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ برنامه Windows Media Player را باز کرده و فایلهای موسیقی را همگام کنید.

اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پانل اعلان ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.

۳ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

محافظت از دستگاه

با استفاده از ویژگی های امنیتی، از دسترسی و استفاده سایرین به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه جلوگیری کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد بازکردن قفل احتیاج دارید.

تنظیم بازکردن قفل با چهره

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **دستگاه من** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **بازگشایی چهره** ضربه بزنید.

چهره خود را در قاب میزان کنید تا تصویر آن گرفته شود. سپس، یک PIN یا الگوی باز کردن پشتیبان برای باز کردن قفل صفحه در صورتی که بازکردن قفل چهره ناموفق بود، تنظیم کنید.

تنظیم بازکننده قفل تشخیص چهره و صدا

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **دستگاه من** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **چهره و صدا** ضربه بزنید.

چهره خود را در قاب میزان کنید تا تصویر آن گرفته شود و سپس یک دستور صوتی را تنظیم کنید. سپس، یک PIN یا الگوی باز کردن پشتیبان برای باز کردن قفل صفحه در صورتی که بازکردن قفل چهره و صدا ناموفق بود، تنظیم کنید.

تنظیم یک الگو

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **دستگاه من** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **الگو** ضربه بزنید.

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان مخصوص باز کردن قفل تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

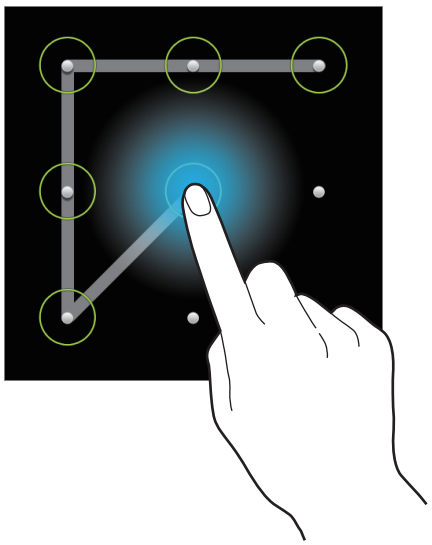

تنظیم یک PIN

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **دستگاه من** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **پین** ضربه بزنید.

حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

تنظیم کلمه عبور

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **دستگاه من** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **رمز** ضربه بزنید.

حداقل چهار نویسه شامل عدد و علایم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

باز کردن قفل دستگاه

با فشار دادن دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی صفحه را روشن کنید و سپس کد باز کردن را وارد کنید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

ارتقا دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

ارتقا با Samsung Kies

Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی های موجود را در پنجره گفتگو نشان می دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای جزییات نحوه ارتقا به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.

ارتقا over the air

دستگاه می تواند مستقیما توسط خدمات firmware-over-the-air (FOTA) میان افزار ارتقا پیدا کند.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **بیشتر** ← **درباره دستگاه** ← **به روزآوری نرم افزار** ← **به روزرسانی** ضربه بزنید.

ارتباطات

تلفن

از این برنامه کاربردی برای برقراری یا پاسخگویی تماس استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

برقراری تماس

برقراری تماس

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- **صفحه کلید**: با استفاده از صفحه کلید، شماره را وارد کنید، و سپس روی یا ضربه بزنید.
- **گزارشات**: از روی تاریخچه تماس های ورودی و خروجی و پیام ها، تماس بگیرید.
- **موارد دلخواه**: با استفاده از فهرست مخاطبین مورد علاقه، تماس بگیرید.
- **مخاطبین**: از فهرست مخاطبین تماس بگیرید.

شماره های شماره گیری سریع

برای شماره های شماره گیری سریع، روی عدد متناظر ضربه زده و نگه دارید.

حدس زدن شماره

هنگام ورود شماره روی صفحه کلید، حدس های خودکار روی صفحه ظاهر می شود. برای برقراری تماس یکی را انتخاب کنید.

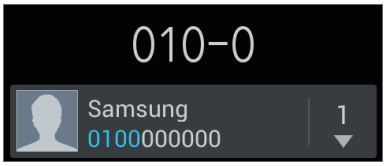

یافتن مخاطبین

نام، شماره تلفن یا آدرسی را وارد کنید تا مخاطب را از لیست مخاطبین پیدا کنید. به محض ورود نویسه، مخاطب حدس زده شده نشان داده می شود. یکی را برای برقراری تماس انتخاب کنید.

برقراری تماس بین المللی

روی **0** ضربه زده و نگه دارید تا علامت + ظاهر شود. کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی یا ضربه بزنید.

در حین تماس

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- : تماس را نگه دارید. یا دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید. روی ضربه بزنید تا تماس نگه داری شده را بازیابی کنید، یا دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- **افزودن تماس**: تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **صفحه کلید**: صفحه کلید را باز کنید.
- **بلندگو**: بلندگو را فعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، دستگاه را دور از گوش تان نگه دارید.
- **حالت سکوت**: میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **هدست**: اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
- **جابجایی**: بین دو تماس جابجا شوید.
- **ادغام**: وقتی به دو تماس وصل هستید، تماس چند-طرفه بگیرید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. این ویژگی تنها هنگام فعال بودن حدمات تماس چند-طرفه قابل دسترسی است.
- ← **محاطبین**: فهرست مخاطبین را باز کنید.
- ← **پیام**: یک پیام ارسال کنید.
- ← **یادداشت**: یک یادداشت ایجاد کنید.
- ← **انتقال**: مخاطب اول را به مخاطب دوم وصل کنید. با این کار شما از مکالمه قطع می شوید.
- ← **مدیریت تماس کنفرانسی**: با یکی از افراد در طی برقراری تماس چند-طرفه تماس خصوصی بگیرید یا یک فرد را از تماس چند-طرفه قطع کنید.

افزودن مخاطبین

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، شماره را وارد کرده و روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

مشاهده سوابق تماس

روی **گزارشات** ضربه بزنید تا تاریخچه تماس های ورودی و خروجی را مشاهده کنید.

برای فیلتر کردن سوابق تماس، روی ← **نمایش با** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

شماره های شماره گیری ثابت

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا تماس های خروجی را محدود به شماره های با پیش شماره مشخص کرد. این پیش شماره ها در سیم کارت یا USIM کارت ذخیره می شوند.

روی ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ← **شماره های تماس ثابت** ← **فعال کردن FDN** ضربه بزنید و سپس PIN2 ارایه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. روی **لیست شماره تماس ثابت** ضربه بزنید و شماره ها را وارد کنید.

محدودیت تماس

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا از برقراری بعضی تماس ها جلوگیری کند. مثلا، می توان تماس بین المللی را غیرفعال کرد.

روی ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← سیم کارت یا USIM کارت ← **محدودیت تماس** ضربه بزنید و یک نوع تماس انتخاب کنید، یک گزینه محدودیت تماس انتخاب کنید و سپس کلمه عبور را وارد کنید.

دریافت تماس ها

پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید یا دکمه هدست را فشار دهید.

اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان تماس دیگری گرفت. وقتی با شما تماس دومی گرفته می شود، تماس اول را خاتمه داده یا نگه دارید.

رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، را به بیرون دایره بزرگ بکشید یا دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.

برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، و **رد کردن تماس با پیام** ضربه بزنید. برای ایجاد پیام رد تماس، روی ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیم پیام های رد تماس** ضربه بزنید.

بطور خودکار تماس شماره های ناخواسته را رد می کند

روی ← **تنظیمات مکالمه** ← **رد کردن تماس** ← **حالت رد کردن خودکار** ← **شماره های رد کردن خودکار**، ضربه بزنید و سپس روی **لیست رد شده خودکار**ضربه بزنید. روی **ایجاد** ضربه بزنید، یک شماره وارد کنید، یک طبقه بندی به آن نسبت دهید، و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت، در نوار وضعیت ظاهر می شود. پانل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید.

تماس در انتظار

تماس در انتظار سرویسی است که توسط ارائه دهنده سرویس ارایه می شود. کاربر می تواند از این سرویس برای معلق نگه داشتن تماس فعلی و تعویض به پیام ورودی استفاده کند. این سرویس برای تماس های تصویری در دسترس نیست.

برای استفاده از این سرویس، روی ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← یک سیم کارت یا USIM کارت ← **تماس در انتظار** ضربه بزنید.

انتقال تماس

می توان دستگاه را تنظیم کرد تا تماسهای دریافتی به شماره خاصی انتقال داده شوند.

روی ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← سیم کارت یا USIM کارت ← **هدایت تماس** ضربه بزنید و سپس نوع تماس و شرایط را انتخاب کنید. یک شماره وارد کرده و روی **فعال** ضربه بزنید.

اتمام یک تماس

روی **پایان مکالمه** ضربه بزنید تا تماس را پایان دهید. یا دکمه هدست را فشار دهید.

تماسهای تصویری

برقراری تماس تصویری

شماره را وارد کنید یا یک مخاطب را از فهرست مخاطبین انتخاب کرده و سپس روی ضربه بزنید تا تماس تصویری بگیرید.

در طی تماس تصویری

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **تعویض دوربین**: تغییر میان دوربین های جلو و عقب.
- **حالت سکوت**: میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- ← **مرا مخفی کن**: تصویر خود را از سایر افراد شرکت کننده مخفی کنید.
- ← **تصویر خروجی**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- ← **صفحه کلید**: صفحه کلید را باز کنید.
- ← **تعویض به هدست**: اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن تعویض شوید.
- ← **بلندگو خاموش**: ویژگی بلندگو را غیرفعال کنید.
- ← **احساسات متحرک**: نمادهای احساسی را به تصویر خود اعمال کنید.
- ← **نمای زمینه**: نمادهای تزئینی به تصویر خود اعمال کنید.
- ← **فعال سازی نمای کارتونی**: حالت نما را به نمای کارتونی تغییر دهید.

برای دسترسی به گزینه های زیر، روی تصویر طرف دیگر ضربه زده و نگه دارید:

- **ضبط عکس**: تصویر فرد مقابل را ضبط کنید.
- **ضبط فیلم**: از تصاویر فرد مقابل، فیلم بگیرید.

ضبط مکالمه بدون اجازه در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.

برای دسترسی به گزینه های زیر، روی تصویر خود ضربه زده و نگه دارید:

- **تعویض دوربین**: تغییر میان دوربین های جلو و عقب.
- **تصویر خروجی**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.

جابجایی تصاویر

تصویر یکی از افراد مقابل را روی تصویر فرد دیگر بکشید تا تصاویر آنها جابجا شود.

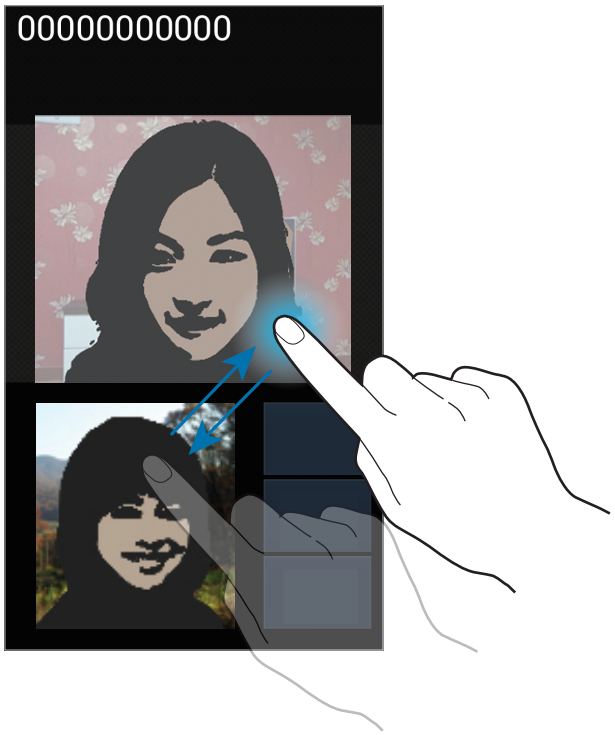

مخاطبین

از این برنامه کاربردی برای مدیریت مخاطبین، شامل شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل و غیره استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

مدیریت مخاطبین

ایجاد یک مخاطب

روی ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

- : یک تصویر اضافه کنید.
- / : یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

ویرایش مخاطب

یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.

حذف مخاطب

روی ← **حذف** ضربه بزنید.

تنظیم شماره برای شماره گیری سریع

روی ← **تنظیمات شماره گیری سریع** ضربه بزنید، شماره برای شماره گیری سریع را انتخاب کنید و سپس یک مخاطب برای آن انتخاب کنید. برای حذف یک شماره از شماره گیری سریع، روی آن ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

جستجوی مخاطبین

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- از ایندکس در سمت راست فهرست مخاطبین استفاده کنید تا با کشیدن انگشت روی آن، سریع بگردید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- / : یک تماس صوتی یا تماس تصویری بگیرید.
- : یک پیام بنویسید.
- : یک ایمیل بنویسید.

نمایش مخاطبین

دستگاه به صورت پیش فرض همه مخاطبین ذخیره شده در دستگاه، سیم کارت یا USIM کارت یا سایر حساب ها را نشان می دهد.

روی ← **مخاطبین جهت نمایش** ضربه بزنید و سپس محلی را ذخیره مخاطبین انتخاب کنید.

انتقال مخاطبین

انتقال مخاطبین به Google

روی ▤ ← **ادغام کردن حسابها** ← **ادغام با حساب Google** ضربه بزنید.

مخاطبین انتقال داده شده به Google با در فهرست مخاطبین ظاهر می شوند.

انتقال مخاطبین به سامسونگ

روی ▤ ← **ادغام کردن حسابها** ← **ادغام با Samsung account** ضربه بزنید.

مخاطبین انتقال داده شده به سامسونگ با در فهرست مخاطبین ظاهر می شوند.

وارد کردن و صادر کردن مخاطبین

وارد کردن مخاطبین

روی ▤ ← **ورود/صدور** ← **وارد کردن از سیم کارت**، **وارد کردن از کارت SD** یا **وارد کردن از حافظه USB** ضربه بزنید.

صادر کردن مخاطبین

روی ▤ ← **ورود/صدور** ← **صادر کردن به سیم کارت**، **صادر کردن به کارت SD** یا **صادر کردن به حافظه USB** ضربه بزنید.

اشتراک گذاری مخاطبین

روی ▤ ← **ورود/صدور** ← **اشتراک کارت نام از طریق** ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کرده و روی **انجام شد** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

مخاطبین مورد علاقه

روی ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- **جستجو**: مخاطبین را جستجو کنید.
- **افزودن به موارد دلخواه**: مخاطبین را به موارد دلخواه اضافه کنید.
- **حذف از موارد دلخواه**: مخاطبین را از فهرست علاقه مندی ها حذف کنید.
- **نمای شبکه ای / نمای لیست**: مخاطبین را بصورت شبکه ای یا لیست مشاهده کنید.
- **راهنما**: به اطلاعات راهنما درباره استفاده از مخاطبین دسترسی پیدا کنید.

گروه های مخاطب

اضافه کردن مخاطبین به گروه ها

یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

مدیریت گروه ها

روی ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- **ایجاد**: گروه جدیدی بسازید.
- **جستجو**: مخاطبین را جستجو کنید.
- **تعویض جا**: روی در کنار نام گروه ضربه زده و نگه دارید، آن را به بالا یا پایین به موقعیت دیگری بکشید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- **حذف گروه ها**: گروه های اضافه شده توسط کاربر را انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید. گروه های پیش فرض را نمی توان حذف کرد.
- **راهنما**: به اطلاعات راهنما درباره استفاده از مخاطبین دسترسی پیدا کنید.

ارسال پیام یا ایمیل به اعضای گروه

گروه را انتخاب کنید و روی ← **ارسال پیام** یا **ارسال ایمیل** ضربه بزنید، اعضا را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

کارت تجاری

یک کارت تجاری بسازید و به دیگران ارسال کنید.

روی **تنظیم نمایه** ضربه بزنید، جزیات مانند شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس پستی را وارد کرده و سپس روی **ذخیره**ضربه بزنید. اگر اطلاعات کاربر هنگام راه اندازی دستگاه ذخیره شده باشد، یک کارت تجاری از **من** انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید تا ویرایش کنید.

روی ← **اشتراک کارت نام از طریق** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

پیام رسانی

از این برنامه کاربردی برای ارسال پیام های متنی (SMS) یا پیام های چند رسانه ای (MMS) استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **پیام رسانی** ضربه بزنید.

وقتی خارج از ناحیه اصلی خدمات خود هستید، ممکن است ارسال یا دریافت پیام برای تان هزینه اضافه ای داشته باشد. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

ارسال پیام

روی ضربه بزنید، گیرندگان را اضافه کنید، پیام وارد کنید و سپس روی یا ضربه بزنید.

از یکی از روشهای زیر برای افزودن گیرندگان استفاده کنید:

- یک شماره تلفن وارد کنید.
- روی ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای ساخت پیام چند رسانه ای از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- روی ضربه بزنید و تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویدادها و غیره را ضمیمه کنید.
- روی ← **افزودن عنوان** ضربه بزنید تا موضوع وارد کنید.

ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی ← **پیام برنامه ریزی شده** ضربه بزنید. ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.

- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

ترجمه و ارسال پیام ها

برای استفاده از ویژگی ترجمه هنگام ایجاد یک پیام، روی ← **ترجمه** ضربه بزنید و کلید **ترجمه** را به سمت راست بکشید، یک جفت زبان تنظیم کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

روی ضربه بزنید تا پیام ترجمه شود و سپس روی **انجام** ضربه بزنید. پیام ترجمه شده جایگزین پیام به زبان اصلی می شود.

مشاهده پیام های ورودی

پیام های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند.

یک مخاطب را انتخاب کنید تا پیام های آن فرد را مشاهده کنید.

گوش دادن به پیام صوتی

از صفحه کلید، **1** را ضربه زده و نگه دارید، و سپس از دستورالعمل ارائه دهنده سرویس پیروی کنید.

ایمیل

از این برنامه کاربردی برای ارسال یا مشاهده پیام های ایمیل استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.

تنظیم اشتراک های ایمیل

برای اولین بار که **ایمیل** را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید.

نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. روی **بعدی** ضربه بزنید تا ایمیل شخصی مانند Google Mail تنظیم کنید یا روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید تا اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید.

برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی ← **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

ارسال پیام

روی اشتراک ایمیلی که می خواهید استفاده کنید ضربه بزنید و سپس روی در پایین صفحه ضربه بزنید.
گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید و سپس روی ضربه بزنید.

روی ضربه بزنید تا از فهرست مخاطبین، گیرنده اضافه کنید.

روی ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویداد و غیره ضمیمه کنید.

روی ضربه بزنید تا تصاویر، رویدادها، مخاطبین، اطلاعات مکان و غیره را به پیام اضافه کنید.

ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی ← **ارسال برنامه زمان بندی** ضربه بزنید. **ارسال برنامه زمان بندی** را علامت بزنید، ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.

- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

خواندن پیام

یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.

روی زبانه پیوست ضربه بزنید تا پیوست ها باز شوند، سپس روی **ذخیره** در کنار پیوست ضربه بزنید تا ذخیره شود.

Google Mail

از این برنامه کاربردی برای دسترسی سریع و مستقیم به خدمات Google Mail استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Gmail** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه کاربردی بسته به ارائه دهنده خدمات شما، ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

ارسال پیام

در هر یک از صندوق های پستی، روی ضربه بزنید، گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید، و سپس روی ضربه بزنید.

روی ← **پیوست کردن تصویر** ضربه بزنید تا تصویر ضمیمه کنید.

روی ← **پیوست کردن ویدیو** ضربه بزنید تا فیلم ها را ضمیمه کنید.

روی ← **افزودن گیرندهٔ کپی /گیرندهٔ کپی مخفی** ضربه بزنید تا گیرندگان بیشتری اضافه کنید.

روی ← **ذخیره پیش نویس** ضربه بزنید تا پیام را برای ارسال در بعدتر ذخیره کنید.

روی ← **صرفنظر** ضربه بزنید تا از نو شروع کنید.

خواندن پیام

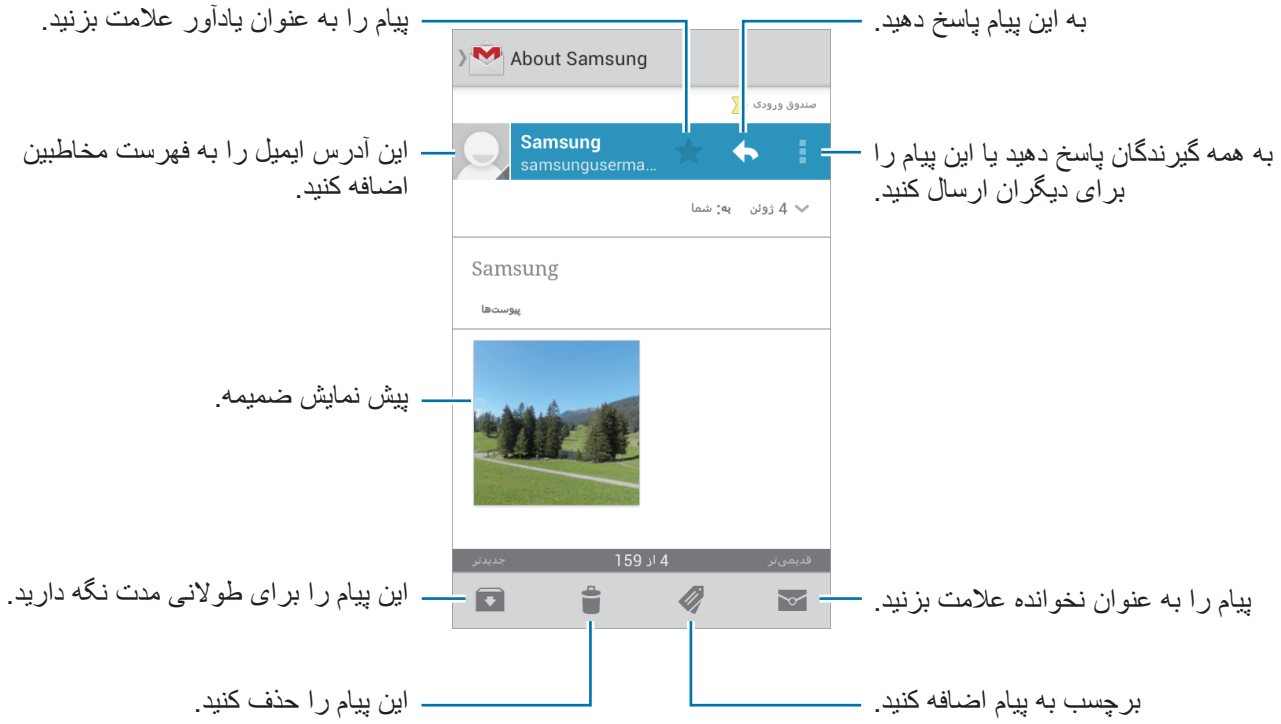
پیام را به عنوان یادآور علامت بزنید.
به این پیام پاسخ دهید.
این آدرس ایمیل را به فهرست مخاطبین اضافه کنید.
به همه گیرندگان پاسخ دهید یا این پیام را برای دیگران ارسال کنید.
پیش نمایش ضمیمه.
این پیام را برای طولانی مدت نگه دارید.
پیام را به عنوان نخوانده علامت بزنید.
این پیام را حذف کنید.
برچسب به پیام اضافه کنید.
About Samsung
Samsung
samsunguserma...
Samsung
159 از 4

برچسب ها

Google Mail از پوشه های واقعی استفاده نمی کند بلکه در عوض از برچسب ها استفاده می کند. وقتی Google Mail اجرا شد، پیام هایی که برچسب صندوق ودودی داشته باشند را نشان می دهد.

روی ضربه بزنید تا پیام هایی با برچسب های دیگر را مشاهده کنید.

برای افزودن برچسب به یک پیام، پیام را انتخاب کنید، روی ضربه بزنید و سپس برچسب مورد نظر برای تخصیص را انتخاب کنید.

Talk

از این برنامه کاربردی برای گپ زدن با دیگران از طریق Google Talk استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Talk** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

نمایه عمومی

روی شناسه اشتراک در بالای صفحه فهرست دوستان ضربه بزنید تا وضعیت قابل مشاهده بودن، تصویر یا پیام وضعیت را تغییر دهید.

افزودن دوستان

روی ضربه بزنید، آدرس ایمیل یک دوست را وارد کنید تا اضافه شود و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

گپ زدن با دوستان

دوستان را از فهرست دوستان انتخاب کنید، یک پیام در فیلد پایین صفحه وارد کنید و سپس روی ضربه بزنید.

برای افزودن دوستان به گپ ← **افزودن به گپ** ضربه بزنید.

برای پایان دادن به گپ، روی ← **پایان گپ** ضربه بزنید.

تعویض بین گپ ها

به چپ یا راست بروید.

حذف کردن تاریخچه گپ

گپ ها بطور خودکار ذخیره می شوند. برای پاک کردن تاریخچه گپ، روی ← **پاک کردن همه گپ ها** ضربه بزنید.

Google+

از این برنامه کاربردی برای در تماس ماندن با افراد از طریق سرویس شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google+** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای تغییر طبقه بندی، روی **تمام حلقه ها** ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید تا نوشته های اعضای حلقه تان را مشاهده کنید.

روی ضربه بزنید تا از سایر ویژگی های سایت های شبکه اجتماعی استفاده کنید.

مسنجر

از این برنامه کاربردی برای گپ زدن با دیگران از طریق سرویس پیام رسانی فوری Google+ استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **مسنجر** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

دوستان را از فهرست دوستان انتخاب کنید، یک پیام در فیلد پایین صفحه وارد کنید و سپس روی ➤ ضربه بزنید.

ChatON

از این برنامه برای گپ زدن با هر دستگاهی استفاده کنید. برای استفاده از این برنامه، باید به اشتراک سامسونگ خود وارد شوید.

در صفحه برنامه ها روی **ChatON** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

فهرست دوستان را با وارد کردن شماره تلفن یا آدرس ایمیل اشتراک سامسونگ یا انتخاب دوستان از لیست پیشنهادی ایجاد کنید. روش دیگر اینکه، روی **همگام سازی مخاطب** ضربه بزنید تا بطور دستی مخاطبان را از دستگاه همگام سازی کنید.

روی **چت ها** ← **شروع چت** ضربه بزنید و یک دوست را برای گپ زدن انتخاب کنید.

وب و شبکه

اینترنت

از این برنامه کاربردی برای مرور اینترنت استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

مشاهده صفحات وب

روی فیلد آدرس ضربه بزنید و نشانی اینترنتی را وارد کرده و سپس روی **برو** ضربه بزنید.

حین مشاهده یک صفحه وب روی ☰ ضربه بزنید تا صفحه وب کنونی را به اشتراک بگذارید، ذخیره کنید یا چاپ نمایید.

برای تغییر دادن موتور جستجو، روی قسمت آدرس و سپس روی نماد موتور جستجو در کنار آدرس وب ضربه بزنید.

باز کردن صفحه جدید

روی ☰ ← **پنجره جدید** ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگری، روی 2 ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید و روی صفحه ضربه بزنید تا آن را انتخاب کنید.

نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی ☰ ← **افزودن نشانه** ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی ★ ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

روی ▤ ← **تاریخچه** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب تازه مشاهده شده انتخاب کنید.
برای پاک کردن تاریخچه، روی ▤ ← **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

صفحات ثبت شده

برای مشاهده صفحه وب ذخیره شده، روی ▤ ← **صفحات ثبت شده** ضربه بزنید.

پیوندها

روی یک پیوند در صفحه وب، ضربه زده و نگه دارید تا آن را در صفحه جدید باز کرده، ذخیره کرده یا کپی کنید.
برای مشاهده پیوندهای ثبت شده، از **دانلودها** استفاده کنید. (صفحه ۹۰)

اشتراک گذاری صفحات وب

برای اشتراک گذاری آدرس صفحه وب با دیگران، روی ▤ ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.
برای اشتراک گذاری بخشی از یک صفحه وب، روی متن دلخواه ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **اشتراک** ضربه بزنید.

Chrome

از این برنامه برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Chrome** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

مشاهده صفحات وب

روی فیلد نشانی ضربه زده و سپس یک نشانی اینترنتی یا معیار جستجو وارد کنید.

باز کردن صفحه جدید

روی ▣ ← **برگهٔ جدید** ضربه بزنید.
برای رفتن به یک صفحه وب دیگر، روی ▣ ضربه بزنید و سپس یک صفحه وب انتخاب کنید.

جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

همگام سازی با سایر دستگاهها

پنجره های باز و نشانه گذاری ها را همگام سازی کنید تا از آنها وقتی با همان اشتراک Google وارد شده اید، در Chrome بر روی دستگاه دیگر استفاده کنید.

برای مشاهده پنجره های باز یا سایر دستگاه ها، روی ← **دستگاه های دیگر** ضربه بزنید. یک صفحه وب را برای باز کردن انتخاب کنید.

برای مشاهده نشانه گذاری ها، روی ★ ضربه بزنید.

بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می کند. از بلوتوث برای تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).

  سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

برای فعال کردن بلوتوث، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس کلید **بلوتوث** را به سمت راست بکشید.

جفت کردن با سایر دستگاههای بلوتوث

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **بلوتوث** ← **اسکن** ضربه بزنید تا دستگاه های شناسایی شده فهرست شوند. دستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید را انتخاب کنید و سپس کلید عبور تولید شده خودکار را روی هر دو دستگاه بپذیرید تا اتصال تایید شود.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. یک نمونه **گالری** است. **گالری** را باز کنید، یک تصویر را انتخاب کنید، روی ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس یکی از دستگاه های بلوتوث را انتخاب کنید. پس از آن، درخواست مجوز بلوتوث را بر روی دستگاه دیگر بپذیرید تا تصویر را دریافت کنید. فایل انتقال یافته در پوشه **Bluetooth** ذخیره می شود. اگر اطلاعات مخاطب دریافت شود، بطور خودکار به فهرست مخاطبین افزوده می شود.

رسانه

موزیک

از این برنامه کاربردی برای گوش دادن به موسیقی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **موزیک** ضربه بزنید.

- بسته به نسخه نرم افزار دستگاه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- بعضی از فایلها بسته به روش رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

پخش موسیقی

یک طبقه بندی موسیقی انتخاب کنید و سپس یک آهنگ را برای پخش انتخاب کنید.

روی تصویر آلبوم در پایین صفحه ضربه بزنید تا صفحه پخش کننده موزیک باز شود.

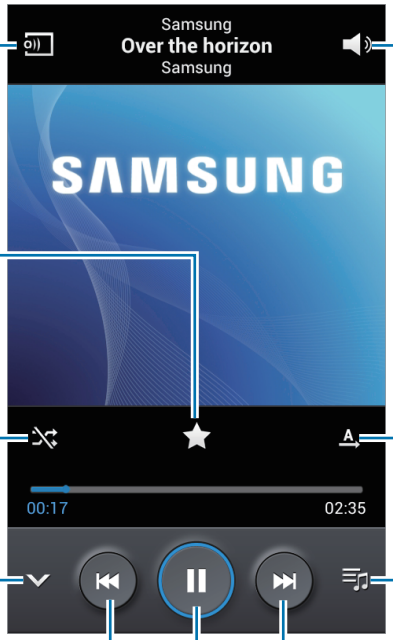

دستگاه های دارای DLNA را اسکن کنید.

میزان صدا را تنظیم کنید.

این فایل را به عنوان موسیقی دلخواه خود تنظیم کنید.

پخش تصادفی را فعال کنید.

حالت تکرار را تغییر دهید.

صفحه پخش کننده موسیقی را مخفی کنید.

لیست پخش را باز کنید.

آهنگ در حال پخش فعلی را دوباره آغاز کنید یا به آهنگ قبلی بپرید. برای رفتن سریع به عقب، ضربه زده و نگه دارید.

به آهنگ بعدی بپرید. برای به جلو رفتن سریع، ضربه زده و نگه دارید.

پخش را متوقف کنید و ادامه دهید.

انتخاب آهنگ به عنوان زنگ تماس

برای استفاده از آهنگ در حال پخش فعلی به عنوان زنگ تماس، روی ▤ ← **تنظیم برای** ← **آهنگ زنگ تلفن** ضربه بزنید.

ایجاد لیست های پخش

مجموعه آهنگ های خود را بسازید.

روی **لیست پخش** ضربه بزنید، و سپس روی ▤ ← **ایجاد فهرست پخش** ضربه بزنید. یک عنوان وارد کرده و روی **تایید** ضربه بزنید. روی **افزودن موسیقی** ضربه بزنید و آهنگ هایی که می خواهید ضمیمه شود را انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

برای افزودن آهنگ در حال پخش فعلی به لیست پخش، روی ▤ ← **افزودن به فهرست** ضربه بزنید.

پخش آهنگ بر اساس حس و حال

پخش آهنگ گروه بندی شده بر اساس حس و حال. لیست پخش توسط دستگاه بطور خودکار ایجاد می شود. وقتی آهنگ جدیدی اضافه شد، روی **دامنه موسیقی** ← ▤ ← **به روزرسانی کتابخانه** ضربه بزنید.

روی **دامنه موسیقی** ضربه بزنید و یک سلول حس و حال را انتخاب کنید. یا با کشیدن انگشت خود چند سلول را انتخاب نمایید.

دوربین

از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید.

از **گالری** برای مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با دوربین دستگاه گرفته اید استفاده کنید. (صفحه ۶۷)

در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ضربه بزنید.

- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.

آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس یا فیلم نگیرید.
- عکس یا فیلمی نگیرید که از لحاظ قانونی مجاز نیستند.
- عکس یا فیلمی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، نگیرید.

گرفتن عکس

گرفتن عکس

روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند. وقتی فوکوس بر روی سوژه است، قاب فوکوس سبز رنگ می شود. روی ضربه بزنید تا عکس بگیرید.

گزینه های بیشتری را مشاهده کنید.
بین دوربین عقب و دوربین جلو جابجا شوید.
گالری را باز کنید تا تصاویر و فیلم ها را مشاهده کنید.
نشان می دهد کدام حالت گرفتن عکس در حال استفاده است.
شروع به فیلمبرداری کنید.
حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
از میان جلوه های مختلف موجود، انتخاب کنید.
خودکار
حالت

حالت گرفتن عکس

چندین جلوه عکس در دسترس است.

روی **حالت** ضربه بزنید و سپس در سمت راست صفحه، به بالا یا پایین حرکت کنید.

- **خودکار**: برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.
- **بهترین عکس**: یک سری عکس می گیرد و سپس بهترین آن را ذخیره می کند.

- **عکسبرداری متوالی**: چندین عکس از سوژه های متحرک بگیرید.
- **عکس و صدا**: از این مورد برای گرفتن یک عکس با صدا استفاده کنید.

برای گرفتن عکس، روی ضربه بزنید. دستگاه قبل از گرفتن عکس، چند ثانیه صدا ضبط می کند.

هنگام گرفتن عکس در این حالت، صدا توسط میکروفون داخلی ضبط می شود.

- **پانوراما**: عکس مرکب از چندین عکس بهم دوخته شده بگیرید.

برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید.

- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- منظره یاب دوربین را دورن فریم راهنما نگه دارید.
- از گرفتن عکس سوژه ای در مقابل پس زمینه های غیر قابل تشخیص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

- **ورزشی**: از این تنظیم برای سوژه های با سرعت حرکت بسیار استفاده کنید.
- **شب**: از این تنظیمات برای تصاویری که در شرایط تاریک تر گرفته می شوند، استفاده کنید.

عکس های پانورامایی

یک عکس پانورامایی، تصویر منظره وسیع مرکب از چندین عکس است.

روی **حالت** ← **پانوراما** ضربه بزنید.

روی ضربه بزنید و دوربین را در یک جهت حرکت دهید. وقتی قاب آبی با نمایاب تراز می شود، دوربین بطور خودکار یک عکس بصورت سری پانورامایی می گیرد. برای توقف تصویربرداری، روی ضربه بزنید.

اگر منظره یاب خارج از جهت باشد، دستگاه تصویربرداری را متوقف می کند.

فیلم گرفتن

فیلم گرفتن

روی ضربه بزنید تا فیلم بگیرید. برای مکث ضبط روی ضربه بزنید. برای توقف ضبط روی ضربه بزنید.

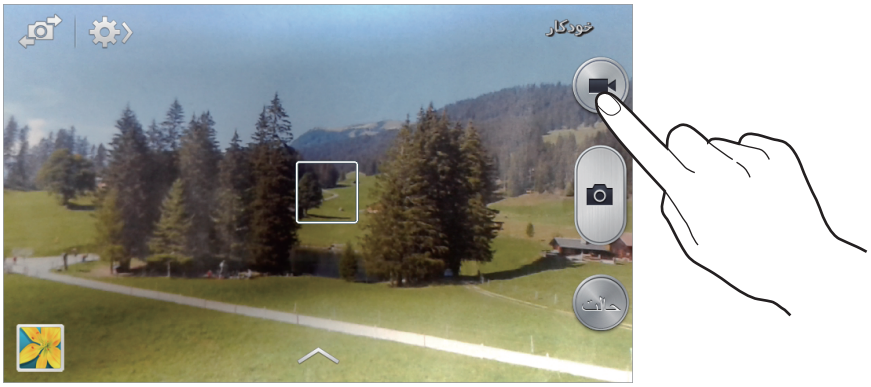

هنگام ضبط از یکی از اقدامات زیر استفاده کنید:

- برای تغییر فوکوس روی جایی که می خواهید فوکوس کنید ضربه بزنید.
- برای ضبط عکس از یک فیلم در هنگام ضبط کردن آن، روی ضربه بزنید.

- فوکوس دستی در حالت تصویر موجود نیست.
- ممکن است وقتی با حداکثر وضوح تصویر برداری می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.

حالت ضبط

روی ← ضربه بزنید تا حالت ضبط را تغییر دهید.

- **عادی**: از این حالت برای کیفیت های معمولی استفاده کنید.
- **حد مجاز MMS**: از این حالت برای کیفیت پایین تر برای ارسال از طریق پیام رسانی استفاده کنید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی

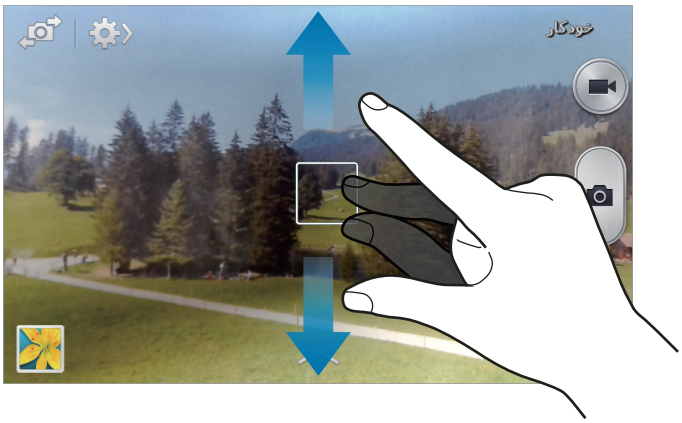

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، از دکمه تنظیم صدا استفاده کنید.
- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.

- ممکن است وقتی با حداکثر وضوح عکسبرداری می کنید، عملکرد بزرگنمایی قابل استفاده نباشد.
- جلوه بزرگنمایی/کوچکنمایی وقتی از ویژگی بزرگنمایی در هنگام فیلمبرداری استفاده می کنید در دسترس است.

اشتراک گذاری عکس

روی ← ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- **اشتراک گذاری عکس**: یک عکس را مستقیما به دستگاه دیگری از طریق Wi-Fi Direct ارسال کنید.
- **اشتراک عکس دوست**: دستگاه را تنظیم کنید که چهره فردی را که در یک عکس تگ کرده اید شناسایی کند و آن را برای فرد ارسال کند.
- **اشتراک عکس ChatON**: یک عکس را از طریق ChatON به دستگاه دیگری ارسال کنید.

تنظیمات پیکربندی برای دوربین

روی ⚙ ← ⚙ ضربه بزنید تا تنظیمات پیکربندی دوربین را انجام دهید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند. گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.

- **اندازه عکس / اندازه ویدیو**: وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **حالت فوکوس**: یک حالت فوکوس انتخاب کنید. **فوکوس خ.** توسط دوربین کنترل می شود. **ماکرو** برای سوژه های بسیار نزدیک است.
- **اندازه گیری**: یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. **مرکزی** نور پس زمینه را در مرکز صحنه اندازه گیری کنید. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **ISO**: یک مقدار ISO انتخاب کنید. این کار باعث کنترل حساسیت نور دوربین می شود. مقدار آن با معادل فیلم-دوربین اندازه گیری می شود. از مقادیر پایین برای اشیا ساکن یا با اشیای نورانی استفاده کنید. مقادیر بالاتر برای اشیا متحرک سریع یا اشیا با نور کم است.
- **برچسب GPS**: یک تگ مکان GPS به عکس ضمیمه کنید.

  - برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.
  - ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.

- **کلید حجم صدا**: برای استفاده از دکمه تنظیم صدا جهت کنترل عملکرد شاتر یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.
- **تایمر**: از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- **درجه روشنایی**: یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **مقدار نوردهی**: مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.

- **راهنما**: راهنماهای نمایاب را نشان می دهد تا به شما در ترکیب اشیا هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **فلاش**: فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.
- **نام فایل متنی**: دوربین را تنظیم کنید تا تگ های متنی را نشان دهد. برای استفاده از نشان کردن دوست در **گالری** و آلبوم داستان، این گزینه را فعال کنید.
- **ذخیره به صورت وارونه شده**: تصویر را وارون کنید تا تصویر آینه وار از صحنه اصلی ساخته شود.
- **محل ذخیره**: مکان حافظه برای ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **تنظیم مجدد**: تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

میانبرها

میانبرها را برای دسترسی آسان به گزینه های مختلف دوربین مرتب کنید.

روی ☰ ← **ویرایش کردن تنظیمات سریع** ضربه بزنید.

یک گزینه را ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به شکاف بالای صفحه بکشید. سایر نمادهای داخل لیست را می توان با ضربه زدن و کشیدن جابجا کرد.

گالری

از این برنامه کاربردی برای مشاهده عکس ها و فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

- بسته به نرم افزار نصب شده روی دستگاه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- بعضی از فایلها بسته به روش رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

مشاهده تصاویر

با اجرای **گالری** پوشه های قابل دسترسی، نمایش داده می شوند. وقتی برنامه کاربردی دیگری مانند **ایمیل** تصویری را ذخیره می کند، پوشه **Download** بطور خودکار ایجاد می شود که شامل تصویر است. بطور مشابه، ضبط کردن تصویر بطور خودکار، پوشه **Screenshots** را می سازد. یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود.

در یک پوشه، تصاویر بر حسب تاریخ ایجاد نمایش داده می شوند. یک تصویر را انتخاب کنید تا تمام صفحه آن را مشاهده کنید.

برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی

برای بزرگنمایی تصویر از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- روی یک جا از صفحه، دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود.
- روی یک بخش از تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید یا دوضربه بزنید تا به حالت قبل بازگردید.

پخش فیلمها

فابلهای فیلم، در پیش نمایش، نماد ▶ را نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی ▶ ضربه بزنید.

اصلاح بخش های یک فیلم

یک فیلم را انتخاب کنید و سپس روی ✂ ضربه بزنید. کروشه آغاز را به نقطه آغاز دلخواه انتقال دهید، کروشه پایان را به نقطه پایان دلخواه انتقال دهید و سپس فیلم را ذخیره کنید.

ویرایش تصاویر

هنگام مشاهده تصویر، روی ☰ ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **مورد علاقه**: یک تصویر را به موارد دلخواه اضافه کنید.
- **نمایش اسلاید**: با تصاویر پوشه فعلی یک نمایش اسلایدی آغاز کنید.
- **کادر عکس**: از این مورد برای افزودن یک قاب و یادداشت به یک تصویر استفاده کنید. تصویر ویرایش شده در پوشه **Photo frame** ذخیره می شود.
- **یادداشت عکس**: برای نوشتن یادداشت در پشت تصویر، از این گزینه استفاده کنید. روی ✎ ضربه بزنید تا یادداشت را ویرایش کنید.
- **کپی در کلیپ بورد**: به کلیپ بورد کپی کنید.
- **چاپ**: از طریق اتصال USB یا Wi-Fi تصویر را چاپ کنید. دستگاه شما فقط با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- **تعویض نام**: فایل را تغ یبر نام دهید.
- **اشتراک عکس دوست**: تصویر را به فردی که چهره اش در تصویر تگ شده است، ارسال کنید.

- **چرخش به چپ**: خلاف عقربه ساعت بچرخانید.
- **چرخش به راست**: در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- **برش**: قاب آبی را تغییر اندازه دهید تا تصویر را برش زده و ذخیره کنید.
- **اسکن دستگاه های نزدیک**: به دنبال دستگاه هایی که اشتراک رسانه آنها فعال است بگردید.
- **تنظیم برای**: تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.
- **جزئیات**: جزییات تصویر را مشاهده کنید.
- **تنظیمات**: تنظیمات گالری را تغییر دهید.

تصاویر مورد علاقه

هنگام مشاهده یک تصویر، روی ← **مورد علاقه** ضربه بزنید تا یک تصویر را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.

حذف تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی ← **انتخاب مورد** ضربه بزنید تصاویر را با علامت زدن نتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی حذف ضربه بزنید.

اشتراک تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی ← **انتخاب مورد** ضربه بزنید تصاویر را با علامت زدن انتخاب کنید و سپس روی ضربه بزنید تا به دیگران ارسال شود.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی ضربه بزنید تا آن را به دیگران ارسال کنید یا از طریق خدمات شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

تنظیم به عنوان کاغذ دیواری

وقتی یک تصویر را مشاهده می کنید، روی ← **تنظیم برای** ضربه بزنید تا تصویر را به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید یا به یک مخاطب تخصیص بدهید.

تگ کردن چهره ها

روی ▤ ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **برچسب چهره** را علامت بزنید. یک فریم زردرنگ دور چهره شناسایی شده در تصویر ظاهر می شود. روی چهره ضربه بزنید، روی **افزودن نام** ضربه بزنید و سپس یک مخاطب را انتخاب کنید یا اضافه کنید.

وقتی تگ چهره روی یک تصویر ظاهر شد، روی تگ چهره ضربه بزنید و از گزینه های موجود مانند برقراری تماس یا ارسال پیام استفاده کنید.

تشخیص چهره ممکن است به خاطر زاویه چهره، اندازه چهره، رنگ پوست، حالت چهره، شرایط نور یا چیزهای که سوژه پوشیده ناموفق باشد.

استفاده از تگ دوستان

روی ▤ ← **تنظیمات** ← **نشان کردن دوست** ضربه بزنید و سپس کلید **نشان کردن دوست** را به سمت راست بکشید تا یک تگ متنی (آب و هوا، مکان، تاریخ و نام شخص) هنگام باز کردن تصویر، نمایش یابد.

ویدئو

از این برنامه کاربردی برای پخش فایل های فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ویدئو** ضربه بزنید.

- بسته به نسخه نرم افزار دستگاه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- بعضی از فایلها بسته به روش رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

پخش فیلمها

یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

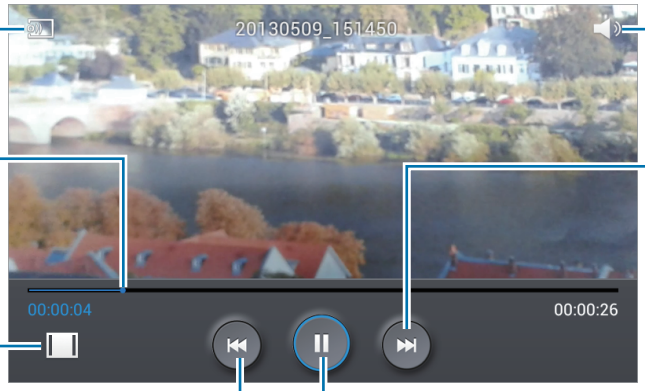

دستگاه های دارای DLNA را اسکن کنید.

با کشیدن نوار، جلو و عقب بروید.

نسبت ابعادی را تغییر دهید.

فیلم در حال پخش فعلی را دوباره پخش کنید یا به فیلم قبلی بروید. برای رفتن سریع به عقب، ضربه زده و نگه دارید.

میزان صدا را تنظیم کنید.

به فیلم بعدی بپرید. برای به جلو رفتن سریع، ضربه زده و نگه دارید.

پخش را متوقف کنید و ادامه دهید.

حذف فیلم

روی ← **حذف** ضربه بزنید، فیلم ها را با زدن علامت انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

اشتراک گذاری فیلم ها

روی ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید، فیلم ها را با علامت زدن، انتخاب کنید و روی **تمام** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

YouTube

از این برنامه کاربردی برای تماشای فیلم ها از وب سایت YouTube استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **YouTube** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

تماشای فیلم ها

روی ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. یکی از نتایج جستجوی برگشتی را انتخاب کنید تا فیلم را تماشا کنید.

برای پخش در حالت تمام صفحه، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود.

فیلم را به فهرست پخش اضافه کنید.
فیلم ها را جستجو کنید.
URL را به دیگران ارسال کنید.
پخش را متوقف کنید یا ادامه دهید.
با کشیدن نوار، جلو و عقب بروید.
کیفیت صفحه نمایش را تغییر دهید.
You Tube
00:02
00:14
HQ

اشتراک گذاری فیلم ها

یک فیلم را برای مشاهده انتخاب کنید و روی ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

آپلود کردن فیلم ها

اشتراک خود را انتخاب کنید، روی ضربه بزنید و یک فیلم را انتخاب کنید و اطلاعات فیلم را وارد کنید و سپس روی ضربه بزنید.

رادیو FM

با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

در صفحه برنامه ها روی **رادیو FM** ضربه بزنید.

گوش دادن به رادیوی «اف ام»

قبل از اجرا کردن رادیوی «اف ام»، هدست را وارد دستگاه کنید.

رادیوی «اف ام» وقتی برای اولین بار اجرا می شود، ایستگاه های موجود را بطور خودکار اسکن کرده و ذخیره می کند.

روی ⏻ ضربه بزنید تا رادیوی «اف ام » را روشن کنید. یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی ⮌ ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.

میزان صدا را تنظیم کنید.

فرکانس را موج یابی دقیق کنید.

برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.

به سرویس های ایستگاه فعلی دسترسی پیدا کنید.

یک آهنگ را از رادیو FM ضبط کنید.

ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.

اسکن کردن ایستگاه های رادیویی

روی ← **اسکن** ضربه بزنید و یک گزینه اسکن کردن را انتخاب کنید. رادیوی «اف ام » ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

افزودن ایستگاه به لیست مورد دلخواه

به یک ایستگاه رادیویی بروید و سپس روی ضربه بزنید تا ایستگاه به لیست مورد علاقه اضافه شود.

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

فروشگاه Play

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی و بازی هایی که بر روی این دستگاه قابل اجرا هستند استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجو بر اساس کلید واژه روی ضربه بزنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **نصب** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

- وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.
- برای نصب برنامه های کاربردی که از منابع دیگر دانلود کرده اید، در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **بیشتر** ← **امنیت** ← **منابع نامشخص** ضربه بزنید.

لغو نصب برنامه

برنامه های کاربردی خریداری شده از **فروشگاه Play** را از نصب خارج کنید.

روی ← **My apps** ضربه بزنید و برنامه مورد نظر برای حذف را از لیست برنامه های کاربردی نصب شده انتخاب کنید، و سپس روی **حذف نصب** ضربه بزنید.

Samsung Apps

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی اختصاصی سامسونگ استفاده کنید. اطلاعات بیشتر، به *www.samsungapps.com* مراجعه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Samsung Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

اگر اشتراک سامسونگ ثبت نشده باشد، از دستورالعمل های روی صفحه برای ایجاد اشتراک سامسونگ استفاده کنید. برای تکمیل فرایند عضویت، ضوابط و شرایط را مطالعه کرده و سپس روی **پذیرش** ضربه بزنید تا با آن موافقت کنید.

نصب برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی بر اساس طبقه بندی مرور کنید.

برای جستجوی یک برنامه کاربردی، روی در بالای صفحه ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه در فیلد جستجو وارد کنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **رایگان** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.

Game Hub

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به بازی ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Game Hub** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

به چپ یا راست بروید و یک باری را برای دانلود از **Samsung Apps** انتخاب کنید.

Play Music

از این برنامه برای گوش دادن به موسیقی از دستگاه یا به جریان گذاشتن آن از سرویس Google Cloud استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Play Music** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

با انتخاب یک طبقه بندی موسیقی آن را پخش کنید یا با آپلود کردن آهنگ ها در مخزن ابری Google آنها را با سایرین به اشتراک بگذارید.

ابزارهای کمکی

یادداشت

از این برنامه کاربردی برای ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **یادداشت** ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت

روی + ضربه بزنید تا یادداشت وارد کنید و سپس روی **ثبت** ضربه بزنید.

برای تغییر رنگ پس زمینه، روی ☰ ← **رنگ** ضربه بزنید.

برای قفل کردن یادداشت تا دیگران نتوانند مشاهده کنند، روی ☰ ← **قفل** ضربه بزنید.

مرور یادداشت ها

با بالا و پایین رفتن، تصاویر کوچک یادداشت ها را مرور کنید.

برای ویرایش یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید.

برای جستجوی یک یادداشت، روی ☰ ← **جستجو** ضربه بزنید.

برای حذف یادداشت ها، روی ☰ ← **حذف** ضربه بزنید.

برای مرتب سازی یادداشت ها برحسب تاریخ، روی ☰ ← **ترتیب بندی براساس** ضربه بزنید.

برای چاپ یادداشت ها از طریق اتصال USB یا Wi-Fi، روی ☰ ← **چاپ** ضربه بزنید. دستگاه شما فقط با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.

برای ارسال متن یادداشت به دیگران، روی ☰ ← **اشتراک متن از طریق** ضربه بزنید.

برای ارسال یادداشت ها به دیگران، روی ☰ ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.

برای وارد کردن یادداشت ها از Google Docs، روی ☰ ← **ورود** ضربه بزنید.

برای صادر کردن یادداشت ها به محل های ذخیره سازی دیگر، روی ☰ ← **ارسال** ضربه بزنید.

برای تغییر دادن تنظیمات یادداشت، روی ☰ ← **تنظیمات** ضربه بزنید.

مشاهده یک یادداشت

روی تصویر کوچک یادداشت ضربه بزنید تا باز شود. برای مشاهده یادداشت های بیشتر به چپ یا راست بروید.

روی ☰ ضربه بزنید و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- **حذف**: یادداشت را حذف کنید.
- **رنگ**: رنگ پس زمینه را تغییر دهید.
- **قفل**: یادداشت را قفل کنید تا دیگران نتوانند مشاهده کنند.
- **چاپ**: از طریق اتصال USB یا Wi-Fi یادداشت را چاپ کنید. دستگاه شما فقط با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- **اشتراک متن از طریق**: متن یادداشت را برای دیگران ارسال کنید.
- **اشتراک از طریق**: یادداشت را برای دیگران ارسال کنید.

تقویم

از این برنامه کاربردی برای مدیریت رویدادها و وظایف استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ضربه بزنید.

ایجاد رویداد یا وظیفه

روی + ضربه بزنید و سپس یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:

- **افزودن رویداد**: یک رویداد با تنظیمات تکرار انتخابی وارد کنید.
- **افزودن وظیفه**: یک وظیفه با تنظیمات اولویت انتخابی وارد کنید.

برای افزودن یک رویداد یا وظیفه بطور خلاصه، روی یک تاریخ ضربه زده تا انتخابش کنید و دوباره ضربه بزنید.

یک عنوان وارد کرده و مشخص کنید کدام تقویم برای همگام سازی استفاده شود. سپس روی **ویرایش جزئیات رویداد** یا **ویرایش جزئیات کار** ضربه بزنید تا جزییات بیشتری مانند چگونگی تکرار رویداد، آیا هشدار پیشرفته دارید یا مکان وقوع، وارد کنید.

یک نقشه ضمیمه کنید تا مکان رویداد را نشان دهید. مکان را در فیلد **مکان** وارد کنید سپس روی در کنار فیلد ضربه بزنید و سپس با ضربه زدن و نگه داشتن نقشه ای که ظاهر می شود، مکان آن را بطور دقیق مشخص کنید.

یک تصویر را پیوست کنید. روی **تصاویر** ضربه بزنید و سپس یک عکس بگیرید یا یکی از تصاویر موجود را انتخاب کنید.

همگام سازی با تقویم Google

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ← **Google** زیر **حساب های من** ضربه بزنید، اشتراک Google را انتخاب کنید و سپس **همگام سازی تقویم** را علامت بزنید. برای همگام سازی دستی برای به روزرسانی، در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ← ← **همگام سازی** ضربه بزنید.

برای نمایش رویدادها یا وظایف همگام سازی شده، روی ← **تقویم ها** ← **صفحه نمایش** ضربه بزنید، اشتراک Google انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.

تغییر نوع تقویم

یکی از انواع مختلف تقویم ها دارای سال، ماه، هفته و غیره را از سمت راست صفحه انتخاب کنید. برای تغییر نوع تقویم می توان از اشاره نزدیک کردن انگشتها استفاده کرد. برای مثال، انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا از تقویم ماهانه به تقویم سالانه تغییر دهید و انگشت ها را (از هم) دور کنید تا از تقویم سالانه به تقویم ماهیانه برگردید.

جستجوی رویدادها

روی ▤ ← **جستجو** ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه برای جستجو انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای امروز، روی **امروز** در بالای صفحه ضربه بزنید.

حذف رویدادها

یک تاریخ یا رویداد، انتخاب کنید و سپس روی ▤ ← **حذف** ضربه بزنید.

اشتراک رویدادها

یک رویداد انتخاب کنید، روی ▤ ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

Dropbox

از این برنامه برای ذخیره فایلها و اشتراک آنها با دیگران از طریق حافظه ذخیره ابری Dropbox استفاده کنید. وقتی که فایل های خود را در Dropbox ذخیره می کنید، دستگاه شما به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که Dropbox در آن نصب شده باشد، همگام می شود.

در صفحه برنامه ها روی **Dropbox** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

وقتی Dropbox را برای اولین بار اجرا می کنید، روی **Start** ضربه بزنید تا آن را فعال کنید. دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

پس از فعالسازی Dropbox، عکس ها و فیلم هایی که توسط دوربین دستگاه گرفته شده است به صورت خودکار در Dropbox آپلود می شوند. برای مشاهده عکس و فیلم های آپلود شده، روی ضربه بزنید. برای به اشتراک گذاری فایل ها یا ایجاد آلبوم، روی ضربه بزنید و سپس فایل ها را انتخاب کنید.

برای آپلود فایلها در Dropbox، روی ← ← **Upload here** ← **Photos or videos** یا **Other files** ضربه بزنید. برای باز کردن فایل های داخل Dropbox، یک فایل را انتخاب کنید.

در حین مشاهده تصویرها یا فیلم ها، روی ضربه بزنید تا آن را به فهرست علاقمندی ها اضافه کنید. برای باز کردن فایل های موجود در فهرست علاقمندی ها، روی ضربه بزنید.

Cloud

از این ویژگی برای همگام سازی فایل ها یا پشتیبان گیری تنظیمات و داده های برنامه ها در اشتراک سامسونگ یا Dropbox تان استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ← **Cloud** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

همگام سازی با اشتراک سامسونگ

روی اشتراک سامسونگ تان یا **تنظیمات همگام سازی** ضربه بزنید تا فایل ها همگام سازی شوند.

همگام سازی با Dropbox

روی **پیوند به حساب Dropbox** ضربه بزنید و سپس اشتراک Dropbox را وارد نمایید. دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

پس از اینکه وارد شدید، روی **Allow** ضربه بزنید و دستگاه بطور خودکار هر وقت تغییراتی انجام دهید، فایل ها را با Dropbox همگام سازی می کند.

ساعت

از این برنامه برای تنظیم هشدارها، بررسی زمان در هر نقطه ای از جهان، اندازه گیری زمان یک رویداد یا تنظیم ساعت رومیزی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ساعت** ضربه بزنید.

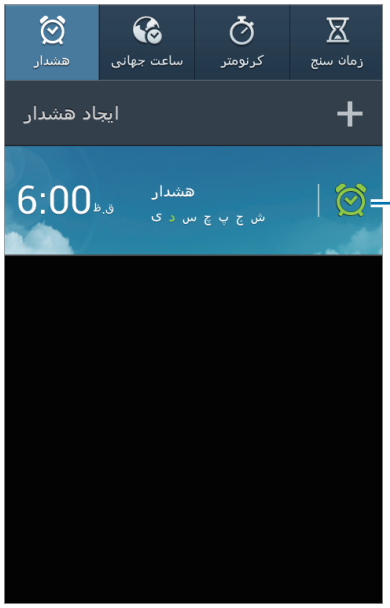

هشدار

تنظیم هشدار

روی **ایجاد هشدار** ضربه بزنید، یک زمان برای خاموش شدن هشدار تعیین کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

- **هشدار مکان**: یک مکان تعیین کنید. هشدار وقتی در آن مکان باشید، خاموش می شود.
- **چرت**: یک بازه و یک عدد انتخاب کنید تا هشدار پس از زمان اولیه تکرار شود.
- **هشدار هوشمند**: یک زمان خاموش شدن قبل از زمان تعیین شده، تنظیم کنید.

متوقف سازی هشدار

را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار بعد از مدت زمان معینی، تکرار شود.

حذف هشدارها

روی هشدار ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

ساعت جهانی

ایجاد ساعت

روی **افزودن شهر** ضربه بزنید و سپس نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، یک شهر را انتخاب کنید.

برای اعمال زمان تابستانی، روی یک ساعت ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **ساعت تابستانی** ضربه بزنید.

حذف ساعتها

روی ← **حذف** ضربه بزنید، ساعتها را انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

کرنومتر

برای شروع یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید. روی **رکورد** ضربه بزنید تا زمان دور را ثبت کنید.

برای پاک کردن سوابق دورها، روی **تنظیم مجدد** ضربه بزنید.

زمان سنج

مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.

وقتی تایمر خاموش شد، را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

ساعت رومیزی

روی ضربه بزنید تا تمام صفحه مشاهده کنید.

ماشین حساب

از این برنامه کاربردی برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ماشین حساب** ضربه بزنید.

برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر **چرخش صفحه** غیرفعال شده است، روی ← **ماشین حساب علمی** ضربه بزنید.

برای مشاهده تاریخچه ماشین حساب، روی ضربه بزنید تا صفحه کلید مخفی گردد.

برای پاک کردن تاریخچه، روی ← **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

برای تغییر اندازه نویسه تاریخچه، روی ← **سایز متن** ضربه بزنید.

S Translator

از این برنامه برای ترجمه متن به سایر زبان ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **S Translator** ضربه بزنید.

استفاده از S Translator

زبان های مبدأ و مقصد را مشخص کنید، متن را در قسمت ورودی درج نمایید و سپس روی ضربه بزنید.

برای افزودن یک جفت زبان به فهرست موارد دلخواه، روی ضربه بزنید.

برای ارسال جفت زبان به دیگران، روی ضربه بزنید.

آغاز یک مکالمه با استفاده از مترجم

روی دکمه های پایین صفحه ضربه بزنید تا بتوانید با شخص دیگری از طریق ترجمه شفاهی ارتباط برقرار کنید.

روی **Speak** برای زبان خود ضربه بزنید و سپس در میکروفون صحبت کنید. دستگاه هرچه را که بگویید ترجمه می کند. روی در قسمت زبان مقصد ضربه بزنید تا دستگاه ترجمه را با صدای بلند بخواند.

سپس روی **Speak** برای زبان شخص مقابل ضربه بزنید و اجازه دهید آن شخص به زبان خودش پاسخ دهد. دستگاه هرچه را که او بگوید ترجمه می کند. روی در قسمت زبان مبدأ ضربه بزنید تا دستگاه ترجمه را برای شما بخواند.

ضبط صدا

از این برنامه کاربردی برای ضبط یا پخش یادداشت صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

ضبط کردن یادداشت های صوتی

روی ● ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. به سمت میکروفون در پایین دستگاه صحبت کنید. روی ❚❚ ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود. روی ■ ضربه بزنید تا ضبط تمام شود.

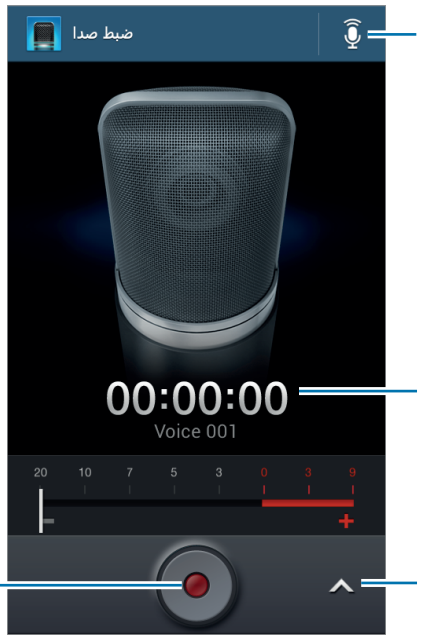

کیفیت ضبط را تغییر دهید.

ثبت زمان سپری شده

فهرست یادداشت های صوتی را نمایش دهید.

ضبط را آغاز کنید.

پخش کردن یادداشت های صوتی

یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

- ✂ : یادداشت صوتی را برش دهید.
- x1.0 : سرعت پخش را تنظیم کنید.
- ❚❚ : توقف پخش.
- 60s / 60s : پرش ۶۰ ثانیه به عقب یا به جلو.
- ⏮ / ⏭ : به یادداشت صوتی قبلی یا بعدی پرش کنید.

برای ارسال یک یادداشت صوتی به سایرین، روی ☰ ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

مدیریت یادداشت های صوتی

در فهرست یادداشت های صوتی روی ضربه بزنید و یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:

- **اشتراک از طریق**: یادداشت صوتی های صوتی را برای ارسال انتخاب کنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.
- **حذف**: یادداشت های صوتی را برای حذف انتخاب کنید.
- **تنظیمات**: تنظیمات ضبط صوت را تغییر دهید.
- **پایان**: ضبط صوت را ببندید.

ذخیره فایلها با تگ متنی

در لیست یادداشت های صوتی روی ← **تنظیمات** ← **نام فایل متنی** ← **روشن** ضربه بزنید.

S Voice

از این برنامه برای دادن دستورات صوتی به دستگاه برای شماره گیری، ارسال پیام، نوشتن یادداشت و غیره استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **S Voice** ضربه بزنید. به جای آن، دکمه صفحه اصلی را دوبار فشار دهید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

در زیر چند نمونه دستورات صوتی آورده شده است:

- موسیقی را باز کنید
- ماشین حساب را اجرا کنید
- با موبایل Lulu تماس بگیرید
- کار Lulu را شماره گیری کنید
- برنامه را چک کنید

نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.
- در مکانهای خلوت صحبت کنید.
- از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
- از صحبت با لهجه پرهیز کنید.

دستگاه ممکن است دستورات شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، دستورات ناخواسته را اجرا کند.

Google

از این برنامه کاربردی برای جستجوی نه تنها اینترنت بلکه برنامه ها و محتویات آنها بر روی دستگاه نیز استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

جستجوی دستگاه

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. به عنوان گزینه دیگر، روی ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه را ادا کنید.

محدوده جستجو

برای انتخاب اینکه چه برنامه هایی جستجو شوند، روی ← **تنظیمات** ← **جستجوی تلفن** ضربه بزنید و سپس موارد جستجو را علامت بزنید.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صفحات وب بصورت صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** روی صفحه ظاهر شد، یک کلید واژه یا عبارت را بگویید.

فایلهای شخصی

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به همه انواع فایلهای ذخیره شده در این دستگاه، شامل تصاویر، فیلم ها، آهنگ ها و قطعات صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فایلهای شخصی** ضربه بزنید.

مشاهده فایل ها

یک طبقه بندی را انتخاب کنید و سپس یک پوشه را برای باز کردن آن انتخاب کنید. برای بازگشت به عقب در پوشه پدر، روی ضربه بزنید. برای بازگشت به پوشه پدر، روی ضربه بزنید.

در یک پوشه، روی ضربه بزنید و سپس یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- **انتخاب همه**: همه فایلها را انتخاب کنید تا همزمان یک گزینه یکسان برای همه اعمال شود.
- **ایجاد پوشه**: پوشه می سازد.
- **جستجو**: فایلها را جستجو کنید.
- **نمایش با**: حالت نمایش را تغییر می دهد.
- **مرتب کردن بر حسب**:: فایلها یا پوشه ها را مرتب سازی می کند.
- **تنظیمات**: تنظیمات مدیر فایل را تغییر دهید.

افزودن میانبر به پوشه ها

در پوشه پدر به پوشه های پر کاربرد، میانبر اضافه کنید. روی ← **افزودن میانبر** ضربه بزنید و یک نام میانبر، وارد کنید، روی **تایید** ضربه بزنید، یک پوشه را انتخاب کنید و سپس روی **در اینجا تنظیم شود** ضربه بزنید.

دانلودها

از این برنامه کاربردی برای مشاهده اینکه چه فایلهایی از طریق برنامه ها دانلود شده اند، استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **دانلودها** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

یک فایل را برای شدن با برنامه مربوطه انتخاب کنید.

برای مرتب سازی فایل ها بر اساس اندازه، روی **ترتیب بندی بر اساس اندازه** ضربه بزنید.

برای مرتب سازی فایل ها برحسب تاریخ، روی **ترتیب براساس تاریخ** ضربه بزنید.

TripAdvisor

از این برنامه برای دریافت اطلاعات سفر نظیر مقصد یا هتل استفاده نمایید. همچنین می توانید یک اتاق را رزرو کرده و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارید.

در صفحه برنامه ها روی **TripAdvisor** ضربه بزنید.

مسافرتی و محلی

Maps

از این برنامه کاربردی برای مشخص کردن دقیق مکان دستگاه، جستجو مکانها یا دریافت راهنمایی مسیر استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Maps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

جستجوی مکانها

روی ضربه بزنید و سپس آدرس را وارد کرده و سپس ضربه بزنید . مکان را برای مشاهده جزئیات مکان انتخاب کنید. برای جستجوی مکانهای نزدیک، روی ضربه بزنید.

به محض اینکه مکان یافته شد، روی ضربه بزنید و از یکی از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **Clear Map**: نقشه را پاک می کند.
- **Make available offline**: نقشه ناحیه مشخص شده را ذخیره می کند تا آفلاین قابل مشاهده باشد.
- **Directions**: برای مکان، راهنمایی مسیر دریافت کنید.
- **Layers**: چندین لایه شامل تصاویر ماهواره ای، اطلاعات ترافیک و غیره را همپوشانی کنید.
- **Settings**: تنظیمات نقشه را تغییر دهید.
- **Help**: اطلاعات مربوط به نقشه را مشاهده کنید.

برای مشاهده مکان فعلی، روی ضربه بزنید.

دریافت راهنمایی برای یک مقصد

۱ روی ضربه بزنید.

۲ روی ضربه بزنید و یک روش برای ورود مکان های شروع و پایان انتخاب کنید:

- **My current location**: از مکان فعلی به عنوان مکان شروع استفاده کنید.
- **Contacts**: از لیست مخاطبین انتخاب کنید.
- **Point on map**: با ضربه زدن روی نقشه، مکان را بطور دقیق مشخص کنید.
- **My Places**: از لیست مکان های مورد علاقه انتخاب کنید.

۳ یک روش سفر انتخاب کنید مانند رانندگی، حمل و نقل عمومی یا قدم زدن و سپس روی **GET DIRECTIONS** ضربه بزنید.

۴ یکی از مسیرهایی که ظاهر می شود را انتخاب کنید و سپس روی **MAP VIEW** ضربه بزنید تا جزییات را مشاهده کنید.

Local

از این برنامه کاربردی برای جستجوی رستورانها، بانکها، ایستگاه های اتوبوس و غیره استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Local** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

یک طبقه بندی مکان انتخاب کنید و سپس یک مکان را از فهرست نتایج جستجو انتخاب کنید.

- **Map**: مکان را بطور دقیق روی نقشه مشخص کنید.
- **Directions**: به دنبال مسیر یک مکان بگردید.
- **Call**: با شماره تلفن مکان تماس بگیرید.

برای افزودن طبقه بندی مکان، روی ← **Add a search** در فهرست طبقه بندی ضربه بزنید و یک کلید واژه برای جستجو در فیلد متنی وارد کنید.

ناوبری

از این برنامه کاربردی برای جستجوی مسیر به یک مقصد استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ناوبری** ضربه بزنید.

- نقشه های هدایت مسیر، مکان فعلی شما و سایر اطلاعات مسیریابی ممکن است با اطلاعات موقعیت واقعی شما تفاوت داشته باشد. همیشه باید به علایم جاده، ترافیک و سایر عوامل موثر بر رانندگی توجه داشته باشید. از همه علایم ایمنی و آیین نامه های در حین رانندگی پیروی کنید.
- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

مقصد خود را با استفاده از یکی از روش های زیر مشخص کنید:

- نشانی مقصد را بگویید.
- نشانی مقصد را وارد کنید.
- نشانی مقصد را از فهرست مخاطبین انتخاب کنید.
- مقصد خود را از لیست مکان های ستاره دار انتخاب کنید.

به محض اینکه مسیری پیدا شد، از دستورالعمل های روی صفحه برای هدایت به سمت مقصد پیروی کنید.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و اشتراک اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

اتصالات

Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید.

برای استفاده از گزینه ها، روی **Wi-Fi** ← ضربه بزنید.

- **پیشرفته**: سفارشی سازی Wi-Fi تنظیمات.
- **دکمه فشاری WPS**: به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **ورودی WPS PIN**: به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.
- **راهنما**: به اطلاعات راهنما برای Wi-Fi دسترسی پیدا کنید.

تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

روی **Wi-Fi** ← ← **پیشرفته** ← **روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب** ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از داده های شبکه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از صورتحساب مصرف داده، این گزینه رو روی **همیشه** تنظیم کنید.

تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می تواند شبکه های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد.

روی **Wi-Fi** ← ☰ ← **پیشرفته** ضربه بزنید و **اعلان شبکه** را علامت بزنید تا ویژگی را فعال کنید.

Wi-Fi مستقیم

Wi-Fi Direct دو دستگاه را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi بهم وصل می کند.

روی **Wi-Fi** ← **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی ☰ ضربه بزنید.

- **زمان وقفه قابلیت رؤیت**: مدت زمانی که دستگاه قابل دیده شدن است را تنظیم کنید.
- **فایلهای دریافت شده**: فایل های دریافتی از طریق ویژگی بلوتوث را مشاهده کنید.
- **راهنما**: به اطلاعات راهنما برای بلوتوث مراجعه کنید.

استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

- **داده تلفن همراه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که از اتصالات داده یا هر شبکه موبایل استفاده کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه**: محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
- **دوره کاربرد داده**: یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده خود را نظارت کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی ☰ ضربه بزنید.

- **محدود کردن داده پس زمینه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه تلفن همراه در پس زمینه همگام سازی غیر فعال شود.
- **همگام سازی خودکار داده**: همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی مربوط به هر حساب را از **تنظیمات** ← **حساب ها** می توانید انتخاب کنید.

- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi**: دستگاه را طوری تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
- **نقاط اتصال تلفن همراه**: نقاط اتصال Wi-Fi را انتخاب کنید تا برنامه های درحال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

شبکه های بیشتر

تنظیمات را برای کنترل شبکه ها سفارشی کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

شبکه های تلفن همراه

- **داده تلفن همراه**: برای اجازه دادن به شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، استفاده کنید.
- **دیتا هنگام رومینگ**: از دستگاه استفاده کنید تا وقتی در حال رومینگ هستید یا شبکه همیشگی در دسترس نیست به شبکه دیگری وصل شوید.
- **نام های نقطه دستیابی**: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **حالت شبکه SIM 1**: یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- **حالت شبکه SIM 2**: یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه**: شبکه های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای رومینگ انتخاب کنید.

اتصال و نقاط قابل حمل

- **نقطه Wi-Fi قابل حمل**: از نقطه اتصال قابل حمل Wi-Fi برای اشتراک گذاری اتصال شبکه موبایل با سایر رایانه ها یا دستگاه های از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید.
- **اتصال USB**: از تترینگ USB برای اشتراک اتصال شبکه موبایل دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه استفاده می شود.
- **اتصال Bluetooth**: از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اتصال شبکه موبایل دستگاه با رایانه از طریق بلوتوث استفاده کنید.
- **راهنما**: درباره اتصال USB، Wi-Fi و بلوتوث بیشتر بدانید.

VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

Kies از طریق Wi-Fi

دستگاه خود را از طریق شبکه Wi-Fi به Samsung Kies متصل کنید.

دستگاه من

صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

- **قفل صفحه**: ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
- **چند ویجت**: دستگاه را تنظیم کنید تا چندین ویجت روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **ویجت های صفحه قفل**:
  - **برنامه های دلخواه یا دوربین**: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی پانل ها را در صفحه قفل به سمت چپ می برید، میانبرهای هر برنامه را نشان دهد یا برنامه دوربین را به صورت خودکار اجرا کند.
  - **ساعت یا پیام شخصی**: دستگاه را تنظیم کنید که ساعت یا پیام شخصی را در صفحه قفل نشان دهد. گزینه های زیر بسته به انتخاب شما ممکن است متفاوت باشند.

برای ساعت:

  - **ساعت دوگانه**: دستگاه را تنظیم کنید که ساعت دوگانه را نشان دهد.
  - **اندازه ساعت**: اندازه ساعت را تغییر دهید.
  - **نمایش تاریخ**: دستگاه را تنظیم کنید که تاریخ را همراه با ساعت نشان دهد.
  - **اطلاعات مالک**: اطلاعات خود را وارد کنید تا همراه با ساعت نشان داده شوند.

برای یک پیام شخصی:

  - **ویرایش پیام شخصی**: پیام شخصی را ویرایش کنید.

- **میانبرها**: دستگاه را تنظیم کنید تا میانبرهای برنامه ها در صفحه قفل شده نشان داده شوند و ویرایش شوند.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **قفل گشایی جلوه**: جلوه ای را برای زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
- **متن راهنما**: دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **بیدارباش در صفحه قفل**: دستگاه را تنظیم کنید تا دستور بیدارباش شما را هنگامیکه صفحه قفل است تشخیص دهد.
- **تنظیم فرمان بیدارباش**: یک دستور بیدارباش تنظیم کنید تا برنامه **S Voice** را اجرا کند یا عملکرد خاصی را انجام دهد.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **کاغذ دیواری**:
  - **صفحه اصلی**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
  - **صفحه قفل**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
  - **صفحه اصلی و صفحه قفل**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.
- **پنل اعلان**: گزینه هایی را که در پانل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **چرخش خودکار صفحه**: تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.
- **زمان خاموش شدن صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **محافظ صفحه**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه شما به یک ساعت رومیزی متصل می شود یا هنگام شارژ شدن، یک محافظ صفحه نمایش را اجرا کند.
- **سبک فونت**: نوع قلم برای نمایش متن را تغییر دهید.
- **اندازه فونت**: اندازه قلم را تغییر دهید.
- **مدت زمان نور کلید لمسی**: مدت زمان روشن بودن نور زمینه برای کلید لمس شده را تنظیم کنید.
- **درصد باتری را نمایش می دهد**: دستگاه را تنظیم کنید تا عمر باقیمانده باتری را نشان دهد.

صدا

تنظیمات صداهای مختلف روی دستگاه خود را تغییر دهید.

- **میزان صدا**: میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهای سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **زنگ تماس**: یک زنگ تماس برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
- **لرزش ها**: یک الگوی لرزاننده اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- **لرزش هنگام زنگ زدن**: دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- **صدای صفحه کلید شماره گیری**: تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- **صدای لمس کردن**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای قفل کردن صفحه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

حالت صفحه اصلی

یک حالت صفحه اصلی انتخاب کنید (استاندارد یا آسان).

تماس

تنظیمات ویژگی های برقراری تماس را سفارشی کنید.

- **رد کردن تماس**: تماس های شماره تلفن های خاصی را به صورت خودکار رد کنید. شماره تلفن ها را به فهرست رد کردن اضافه نمایید.
- **تنظیم پیام های رد تماس**: پیامی را که برای رد تماس ارسال می کنید، اضافه یا ویرایش نمایید.
- **پاسخ/پایان دادن تماس**:
  - **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد**: تنظیم کنید وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه تماس ورودی را جواب دهد.
  - **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش**: تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.
- **خاموش کردن صفحه در حین تماس ها**: دستگاه را تنظیم کنید تا درحین تماس، حسگر نزدیکی را روشن کند.

- **هشدارهای تماس**:
  - **لرزش هنگام پاسخگویی**: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی شخص دیگری به تماس پاسخ می دهد، بلرزد.
  - **لرزش پایان تماس**: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی شخص دیگری به تماس پایان می دهد، بلرزد.
  - **زنگ برقراری تماس**: زنگ برقراری تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
  - **دقیقه شمار**: آهنگ دقیقه شمار را فعال یا غیرفعال کنید.
  - **زنگ پایان تماس**: زنگ پایان تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
  - **هشدار در حین مکالمه**: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام بروز رویدادها درحین تماس، شما را مطلع سازد.
- **لوازم جانبی تماس**:
  - **پاسخگویی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید که پس از مدت زمان خاصی به صورت خودکار پاسخ دهد (فقط هنگامی موجود است که هدست وصل شده باشد).
  - **تایمر پاسخگویی خودکار**: مدت زمانی که دستگاه قبل از پاسخ به تماس منتظر می ماند را انتخاب کنید.
  - **شرایط تماس خروجی**: دستگاه را تنظیم کنید که برقراری تماس های خروجی را توسط یک هدست بلوتوث مجاز کند، حتی وقتی که دستگاه قفل شده است.
  - **نوع تماس خروجی**: نوع تماس های خروجی برای استفاده از هدست بلوتوث را انتخاب کنید.
- **شماره گیر خودکار**: شماره گیر خودکار را برای تماس هایی که متصل نشده یا قطع شده اند، فعال کنید.
- **تنظیمات دیگر**:
  - **شناسه تماس گیرنده**: شناسه تماس گیرنده خود را برای طرف مقابل هنگام برقراری تماس های خروجی نشان دهید.
  - **هدایت تماس**: تماس های دریافتی را به شماره دیگری هدایت کنید.
  - **کد منطقه خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید که یک پیشوند (کد منطقه یا کشور) به صورت خودکار قبل از شماره تلفن درج کند.
  - **محدودیت تماس**: تماس های ورودی یا خروجی را مسدود کنید.
  - **تماس در انتظار**: هشدارهای تماس ورودی هنگامی که یک تماس درحال انجام است، مجاز شوند.
  - **شماره های تماس ثابت**: حالت شماره تماس ثابت را به منظور محدود کردن تماس ها به شماره های داخل لیست شماره تماس ثابت، فعال یا غیرفعال کنید. PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید.

- **آهنگ زنگ و آهنگ صفحه کلید**:
  - **آهنگ های زنگ**: یک زنگ تماس برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
  - **لرزش ها**: یک الگوی لرزاننده اضافه کرده یا انتخاب کنید.
  - **لرزش هنگام زنگ زدن**: دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
  - **زنگ های صفحه کلید**: تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- **تصویر تماس ویدیویی**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **انتخاب ها در صورت عدم موفقیت تماس**: انتخاب کنید که وقتی برقراری یک تماس تصویری ناموفق است، یک تماس صوتی را امتحان کنید.
- **خدمات VMS**: ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب یا تنظیم کنید.
- **تنظیمات پست صوتی**: شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.
- **صدا**: یک زنگ تماس برای آگاه شدن از پست های صوتی جدید انتخاب کنید.
- **لرزش**: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی پست صوتی دریافت می کند، بلرزد.
- **حساب ها**: دستگاه را تنظیم کنید که تماس های IP را بپذیرد و حساب های شما را برای سرویس های تماس IP راه اندازی کند.
- **استفاده از تماس اینترنتی**: تنظیم کنید که از سرویس های تماس IP برای همه تماس ها یا فقط برای تماس های IP استفاده شود.

حالت انسداد

انتخاب کنید که کدام اعلان ها مسدود شوند یا تنظیم کنید که به اعلان های تماس از مخاطبین مشخص شده در حالت انسداد اجازه داده شود.

حالت رانندگی

حالت رانندگی را تنظیم کنید تا محتویات را برایتان بلند بخواند و مشخص کنید از چه برنامه های کاربردی در حالت رانندگی استفاده کنید.

مدیر سیم کارت

سیم کارت یا USIM کارتهای خود را فعال کرده و تنظیمات سیم کارت را سفارشی کنید.

- **مکالمه صوتی**: سیم کارت یا USIM کارت را برای تماس صوتی انتخاب کنید.
- **مکالمه تصویری**: سیم کارت یا USIM کارت را برای تماس تصویری انتخاب کنید.
- **شبکه سرویس داده**: سیم کارت یا USIM کارت را برای سرویس داده انتخاب کنید.
- **دریافت تماس های ورودی**: تنظیم کنید هنگام استفاده از خدمات داده، اجازه برقراری تماس از شبکه GPRS را می دهید یا خیر.
- **سیم دوتایی همیشه روشن**: دستگاه را تنظیم کنید تا در حین تماس با یک سیم کارت یا USIM کارت، از دیگری تماس دریافت شود.

وقتی این ویژگی فعال بشد، ممکن است برای انتقال تماس بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس، مشمول هزینه اضافی شوید.

کمک ایمنی

دستگاه را تنظیم کنید که یک پیام به گیرندگانی که در وضعیت اضطراری هستند، ارسال کند. برای ارسال پیام، دکمه تنظیم صدای بالا و دکمه تنظیم صدای پایین را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

- **ویرایش پیام اضطراری**: پیام مورد نظر برای ارسال هنگامی که در وضعیت اضطراری هستید را ویرایش کنید.
- **ارسال عکس های اضطراری**: دستگاه را تنظیم کنید که عکس بگیرد و آنها را همراه با پیام برای گیرندگان ارسال کند.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **وقفه بین پیام ها**: یک فاصله زمانی برای پاسخ دادن به پیام تنظیم کنید.
- **مخاطب‌های اضطراری**: گیرندگان پیام را انتخاب یا ویرایش کنید.

قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. به تنظیمات زیر را برای افزایش قابلیت دسترسی دستگاه خود دسترسی پیدا کرده و درباره آن هشدار دهید.

- **چرخش خودکار صفحه**: رابط را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را می چرخانید به صورت خودکار بچرخد.
- **زمان خاموش شدن صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **رمزهای عبور گفتاری**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که رمزهای عبور را با TalkBack با صدای بلند بخواند.
- **پاسخ/پایان دادن تماس**:
  - **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد**: تنظیم کنید وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه تماس ورودی را جواب دهد.
  - **پاسخ به تماس با ضربه زدن**: دستگاه را تنظیم کنید که با دو بار فشردن دکمه پذیرش تماس، به تماس ورودی پاسخ دهد.
  - **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش**: تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.
- **نمایش میانبر**: میانبری به تنظیمات **قابلیت دسترسی** روی فهرست سریع اضافه کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش دستگاه را فشار داده و نگه می دارید، ظاهر شود.
- **مدیریت قابلیت دسترسی**: تنظیمات قابلیت دسترسی را به منظور اشتراک گذاری با سایر دستگاه ها، صادر یا وارد کنید.
- **TalkBack**: Talkback را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید.
- **اندازه فونت**: اندازه قلم را تغییر دهید.
- **بزرگنمایی**: دستگاه را تنظیم کنید که با حرکات انگشت، بزرگنمایی یا کوچکنمایی کند.
- **میانبر قابلیت دسترسی**: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه می دارید و سپس روی صفحه با دو انگشت ضربه زده و نگه می دارید، Talkback را فعال کند.
- **گزینه های متن به گفتار**:
  - **موتور TTS برگزیده**: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی ⚙ ضربه بزنید.
  - **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
  - **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.

- **تقویت قابلیت دسترسی به وب**: برنامه ها را طوری تنظیم کنید که اسکریپت های وب را برای دسترس پذیرتر کردن محتویات وب نصب کنند.
- **توازن صدا**: تعادل صدا را هنگام استفاده از هدست دوگانه تنظیم کنید.
- **صدای تکی**: وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونو را فعال کنید.
- **همه صداها را خاموش کنید**: همه صداهای دستگاه را بی صدا کنید.
- **اعلان فلش**: فلاش را تنظیم کنید تا هنگام تماس های دریافتی، پیام های جدید، یا اطلاعات چشمک بزنند.
- **منوی دستیار**: دستگاه را تنظیم کنید که نماد میانبر کمکی که به شما در دسترسی به عملکردهای مورد پشتیبانی دکمه های خارجی یا ویژگی های پنل اعلان کمک می کند را نشان دهد. همچنین می توانید منوی نماد میانبر را ویرایش کنید.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن**: زمان تشخیص برای ضربه زدن و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **کنترل تعامل**: ناحیه ای از صفحه را تعیین کنید که از ورودی های لمسی مستثنی شود.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی ⚙ ضربه بزنید.

- **انتخاب زبان های ورودی**: زبان های ورودی برای ورود متن را انتخاب کنید.
- **مسدودکردن کلمات توهین آمیز**: دستگاه را تنظیم کنید که کلمات زشت را در ورودی صوتی تشخیص ندهد.
- **دانلود تشخیص گفتار آفلاین**: داده های زبانی برای ورودی صوتی آفلاین را دانلود و نصب کنید.

صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی ⚙ ضربه بزنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.

- **الفبا**: چیدمان صفحه کلید را تغییر دهید.
- **اعداد و نمادها**: چیدمان صفحه کلید را تغییر دهید.
- **زبان های ورودی**: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو**: حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- **ورودی پی در پی**: دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت خود روی صفحه کلید، متن وارد کنید.
- **کنترل مکان نما**: ویژگی هدایت هوشمند صفحه کلید را فعال کنید تا مکانها را با حرکت دادن صفحه کلید، جابجا کنید.
- **دست نوشته**: تنظیمات حالت دستخط مانند زمان شناسایی، ضخامت یا رنگ قلم را سفارشی سازی کنید.
- **پیشرفته**:
  - **حروف بزرگ نویسی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
  - **فاصله گذاری خودکار**: تنظیم کنید تا دستگاه بطور خودکار بین کلمات فاصله درج کند.
  - **نقطه گذاری خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.

- **پیش نمایش نویسه**: دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- **صدای ضربه روی کلید**: تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدای پخش کند.

- **راهنما**: به اطلاعات راهنما درباره استفاده از صفحه کلید سامسونگ مراجعه کنید.
- **تنظیم مجدد**: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

تشخیص دهنده صدا

یک موتور تشخیص صدا انتخاب کنید.

این ویژگی زمانی نمایان می شود که از یک برنامه تشخیص صدا استفاده کنید.

جستجوی صوتی

برای تشخیص صدای سامسونگ، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **Language**: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- **Open via the home key**: دستگاه را تنظیم کنید تا **S Voice** با فشار دادن دوبار دکمه صفحه اصلی اجرا شود.
- **Use location data**: دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات مکان در جستجوهای صوتی استفاده شود.
- **Hide offensive words**: کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی مخفی کنید.
- **Help**: به اطلاعات راهنما برای **S Voice** دسترسی پیدا کنید.
- **About**: اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.
- **Auto-start speaker**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی با **S Voice** تماس می گیرید، بلندگو بطور خودکار روشن شود.
- **Show body of message**: دستگاه را تنظیم کنید که در حالت رانندگی، متن پیام جدید دریافتی را نمایش دهد.
- **Wake up command**: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام استفاده از **S Voice** با گفتن دستور بیدارباش، تشخیص صدا شروع شود.
- **Wake up in lock screen**: دستگاه را تنظیم کنید تا دستور بیدارباش شما را هنگامیکه صفحه قفل است تشخیص دهد.
- **Set wake-up command**: یک دستور بیدارباش تنظیم کنید تا برنامه **S Voice** را اجرا کند یا عملکرد خاصی را انجام دهد.

- **Check missed events**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی **S Voice** با فشار دادن دکمه هدست اجرا شده است، تماس های بی پاسخ، پیام ها یا رویدادها را بررسی کنید.
- **Home address**: آدرس منزل خود را برای استفاده از اطلاعات محل با ویژگی فرمان صوتی وارد کنید.
- **Log in to Facebook**: برای استفاده از Facebook توسط **S Voice**، اطلاعات حساب Facebook خود را وارد کنید.
- **Log in to Twitter**: برای استفاده از Twitter توسط **S Voice**، اطلاعات حساب Twitter خود را وارد کنید.

برای تشخیص صدای Google، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **زبان**: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- **خروجی گفتار**: دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارایه دهد.
- **مسدودکردن کلمات توهین آمیز**: مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- **دانلود تشخیص گفتار آفلاین**: داده های زبانی برای ورودی صوتی آفلاین را دانلود و نصب کنید.
- **هدست بلوتوث**: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به دستگاه متصل است، جستجوی صوتی از طریق هدست بلوتوث را مجاز کند.

گزینه های متن به گفتار

- **موتور TTS برگزیده**: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی ⚙ ضربه بزنید.
- **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

فعالیت ها و حرکات

- **هشدار هوشمند**: تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را برمی دارید، درباره تماس های از دست رفته یا پیام های جدید به شما هشدار بدهد.
- **بیصدا کردن/مکث**: دستگاه را تنظیم کنید تا با سر و ته کردن آن، صدای تماس های دریافتی، هشدارها، موسیقی و رادیوی اف ام را قطع کند.

صفحه هوشمند

- **پایداری هوشمند**: دستگاه را تنظیم کنید تا از خاموش شدن نور پس زمینه به هنگام مشاهده صفحه، جلوگیری کند.

حساب ها

افزودن حساب

اشتراک ایمیل یا SNS اضافه کنید.

Cloud

تنظیمات همگام سازی داده یا فایل ها با اشتراک حافظه ذخیره ابری سامسونگ یا Dropbox خود را تغییر دهید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من**: دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- **حساب پشتیبان**: حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی گوشی نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه**: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

بیشتر

تنظیمات خدمات مکان یابی، امنیت و سایر گزینه ها را سفارشی کنید.

خدمات مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

- **دسترسی به مکان من**: دستگاه را تنظیم کنید تا به برنامه ها اجازه دهد از اطلاعات مکان جاری شما استفاده کنند.
- **استفاده از ماهواره های GPS**: دستگاه را تنظیم کنید تا از ماهواره GPS برای یافتن مکان فعلی خود استفاده کنید.
- **استفاده از شبکه های بی سیم**: دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه گردآوری اطلاعات مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا دزدیده شده از طریق Wi-Fi یا شبکه های موبایل را بدهید.
- **مکان های من**: نمایه هایی تنظیم کنید که هنگام استفاده از ویژگی های GPS، Wi-Fi یا بلوتوث، برای یافتن مکان جاری شما استفاده می کنند.

امنیت

تنظیمات برای ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

- **رمزگذاری دستگاه**: یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.

- **رمزگذاری کارت حافظه**: دستگاه را تنظیم کنید تا فایل های روی کارت حافظه را رمزگذاری کند.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه باز گردانید، دستگاه نخواهد توانست فایلهای رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.

- **کنترل های راه دور**: دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه کنترل دستگاه گم شده یا دزدیده شده را از راه دور از طریق اینترنت بدهد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد اشتراک سامسونگ خود شوید.
  - **ثبت حساب**: اشتراک سامسونگ تان را اضافه کرده یا مشاهده کنید.
  - **استفاده از شبکه های بی سیم**: دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه گردآوری اطلاعات مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا دزدیده شده از طریق Wi-Fi یا شبکه های موبایل را بدهید.
- **هشدار تغییر سیم کارت**: ویژگی یافتن موبایل من را فعال یا غیرفعال کنید که به یافتن دستگاه هنگام گم شدن یا دزدیده شدن کمک می کند.
- **یافتن صفحه وب تلفن من**: در (*findmymobile.samsung.com*) به یافتن صفحه وب تلفن من دسترسی بیابید. می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وب سایت Find my mobile ردگیری کنید.
- **تنظیم قفل سیم کارت**:
  - **قفل سیم کارت**: ویژگی قفل PIN را برای درخواست PIN قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
  - **تغییر پین سیم**: PIN که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود**: بطور پیش فرض دستگاه بدلایل امنیتی، کلمه عبور را مخفی می کند. دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست های دستگاه**: مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص**: تنظیم کنید که برنامه ها را از هر منبعی نصب کنید. در صورت انتخاب نکردن فقط از **فروشگاه Play** می توانید برنامه دانلود کنید.
- **تأیید اعتبار برنامه ها**: این گزینه را تنظیم کنید تا به Google اجازه بررسی برنامه از نظر رفتار خطرناک پیش از نصب آن را بدهد.
- **گواهینامه های قابل اطمینان**: برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه**: گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود**: محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.

ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.

اگر باتری کاملا خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

- **زمان و تاریخ خودکار**: وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.
- **تنظیم تاریخ**: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت**: ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **منطقه زمانی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام حرکت در مناطق زمانی، اطلاعات وقت محلی را از شبکه دریافت کند.
- **انتخاب منطقه زمانی**: منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده ازقالب 24 ساعته**: ساعت را به فرمت ۲۴-ساعته نمایش بده.
- **انتخاب قالب تاریخ**: فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید و نرم افزار دستگاه را به روز کنید.

تنظیمات Google

از این برنامه برای پیکربندی تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی های ارائه شده توسط Google استفاده نمایید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات Google** ضربه بزنید.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش را به مدت ۸-۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید. دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **حساب ها** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** ضربه بزنید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطبین تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دور انداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دورانداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» دستگاه سامسونگ شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف بر روی دستگاه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies 2.0 یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

بر حسب منطقه، ارائه کننده خدمات، یا نسخه برنامه، محتوا ممکن است روی دستگاه شما متفاوت باشد و این تفاوت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

www.samsung.com Farsi. 08/2013. Rev. 1.0